



Concessionnaire Honda : remettre un exemplaire de ces instructions au client.

LISTE DES PIECES

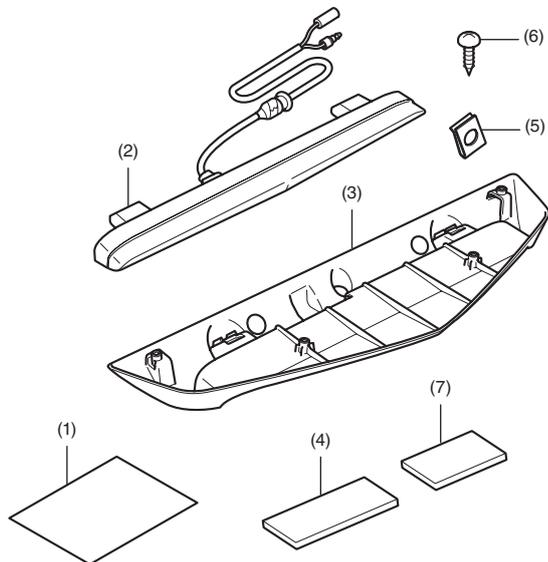


N°	Description	Qté
(1)	Lien vers les instructions d'installation	1
(2)	Feu stop surélevé	1
(3)	Base du feu stop surélevé	1
(4)	Mousse	1
(5)	Ecrou à ressort	2
(6)	Vis 5 mm	6
(7)	Caoutchouc	2

PORTE-BAGAGES CHROME Vendu séparément

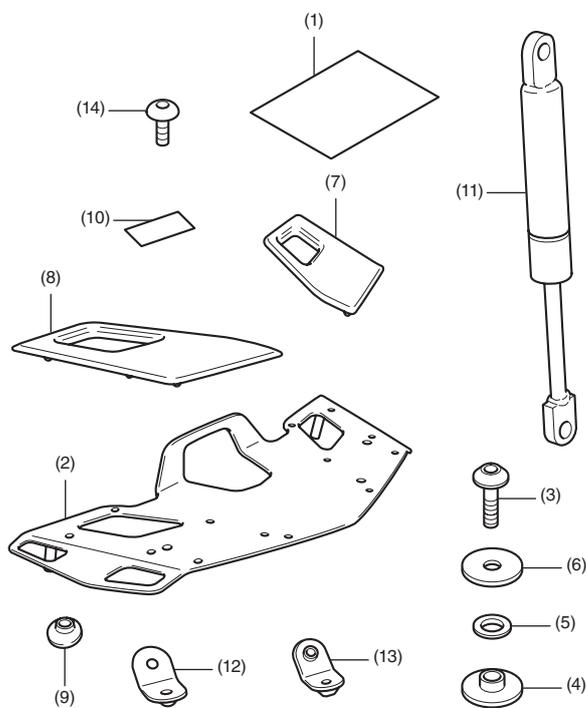

N°	Description	Qté
(1)	Lien vers les instructions d'installation	1
(2)	Porte-bagages	1
(3)	Boulon 6 mm	4
(4)	Entretoise	2
(5)	Rondelle en caoutchouc	4
(6)	Rondelle	2
(7)	Cache supérieur du support droit	1
(8)	Cache supérieur du support gauche	1
(9)	Passe-fil	4
(10)	Etiquette	1
(11)	Amortisseur	2
(12)	Plaque inférieure	2
(13)	Plaque supérieure	2
(14)	Vis 6 mm	2

FAISCEAU SECONDAIRE DE COFFRE
Vendu séparément

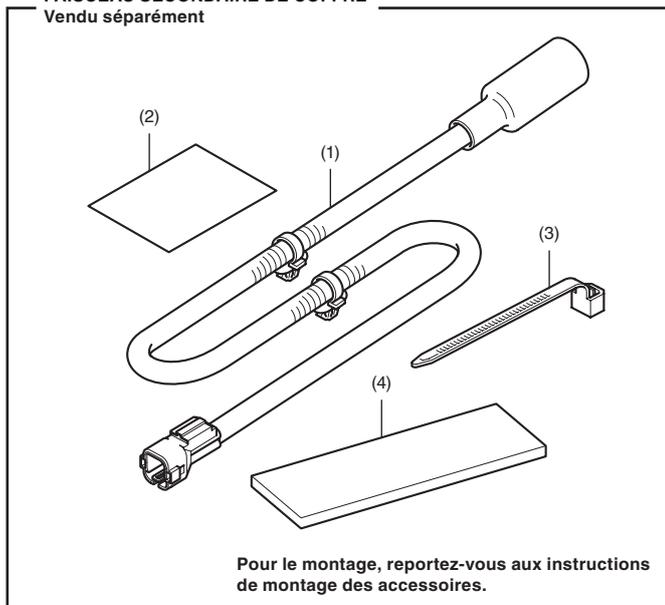

N°	Description	Qté
(1)	Faisceau secondaire de coffre	1
(2)	Lien vers les instructions d'installation	1
(3)	Serre-fils	1
(4)	Mousse	2

OUTILS ET FOURNITURES NECESSAIRES

- Clé hexagonale (5 mm)
- Tournevis Phillips®
- Perceuse électrique
- Foret (10 mm)
- Scie-cloche (19 mm)
- Règle graduée
- Ruban-cache
- Alcool isopropylique
- Solution de détergent synthétique (Eau : détergent synthétique / 100 : 1)
- Chiffon d'atelier
- Clé dynamométrique

TABLEAU DES COUPLES

Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour les valeurs de couple des pièces retirées.

Article	Nm	kgf-m
Vis 5 mm	4,2	0,4
Vis 6 mm	9	0,9
Boulon 6 mm	10	1,0

INSTRUCTIONS

▲ ATTENTION


- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.

REMARQUE :

- Chauffez les surfaces collées avec un sèche-cheveux si la température ambiante est inférieure à 21 °C.
- L'adhésif atteint sa résistance maximale en 72 heures. Attendez au moins 24 heures avant d'utiliser votre moto.
- Débranchez le câble négatif (-) de la batterie avant d'installer cet accessoire.
- Lorsque vous débranchez la batterie, les mémoires de l'horloge sont effacées. Réinitialisez les mémoires après avoir rebranché la batterie.
- Reposez les pièces retirées sur la moto et assurez-vous que les câbles et les faisceaux de câbles ne sont pas pincés.


- Exécutez les étapes 1 à 18 sur le faisceau secondaire de coffre (vendu séparément) conformément aux instructions d'installation.
- Retirez l'attache de la manière indiquée.

<Côté gauche>

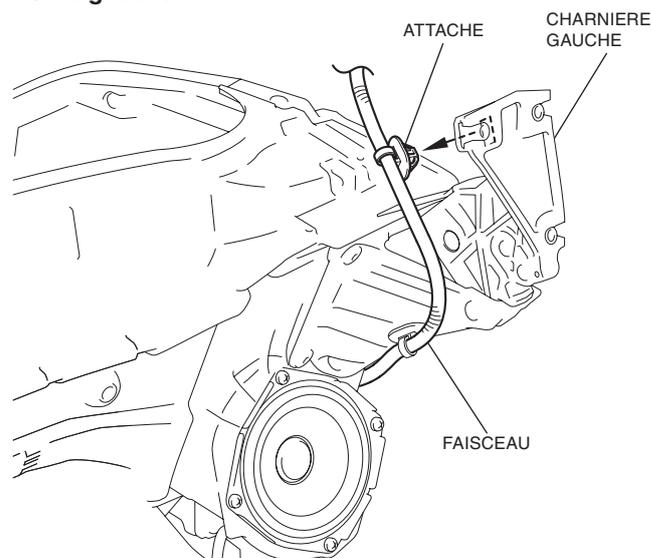


3. Déposez le caoutchouc de charnière comme indiqué.
- Répétez cette opération du côté gauche.


<Côté droit>

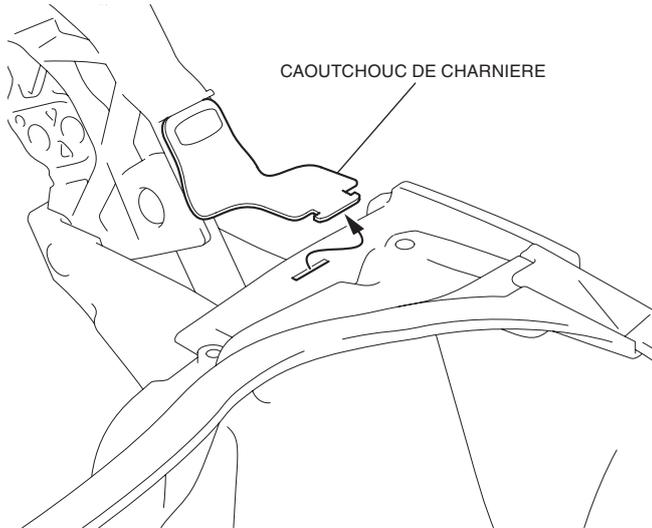


4. Déposez la charnière de coffre droite de la manière indiquée.

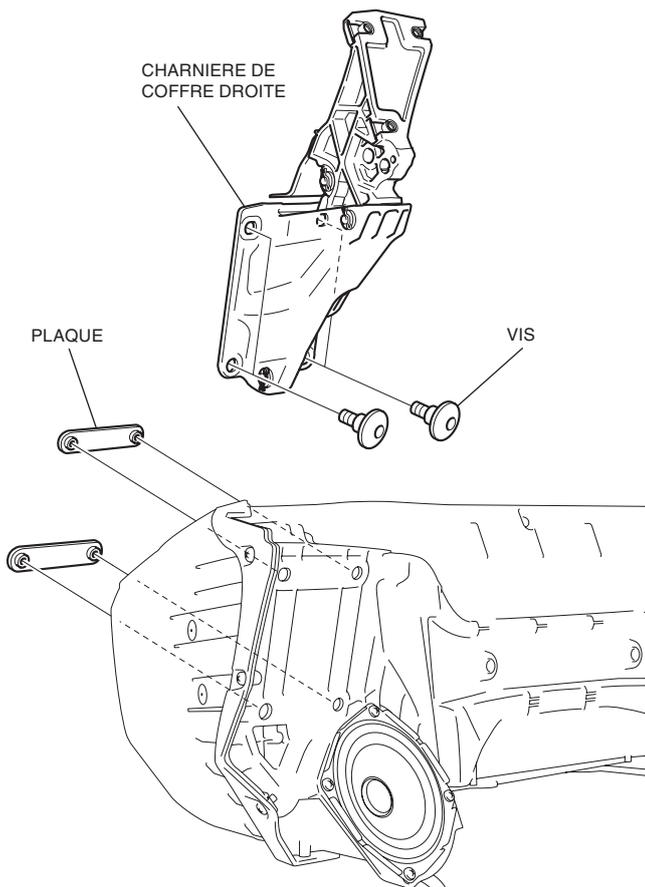

5. Déposez la charnière droite comme indiqué.

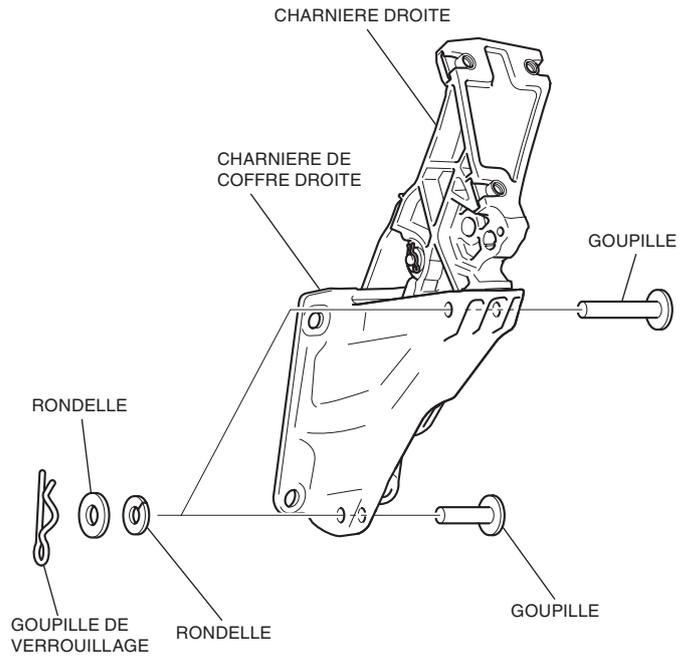


6. Déposez l'amortisseur comme indiqué.

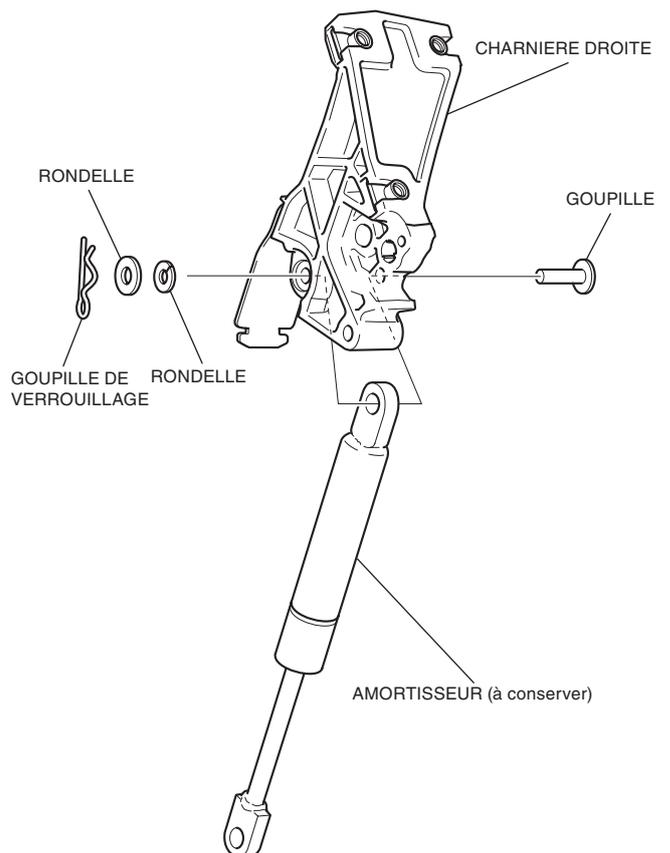


7. Déposez la charnière de coffre gauche, la charnière gauche et l'amortisseur de la même manière que pour le côté droit.


8. Retirez l'attache de la manière indiquée.

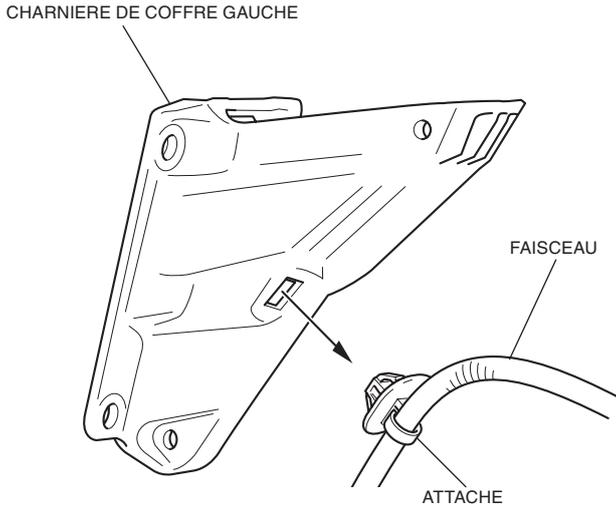


9. Montez l'amortisseur de l'accessoire de la manière indiquée.

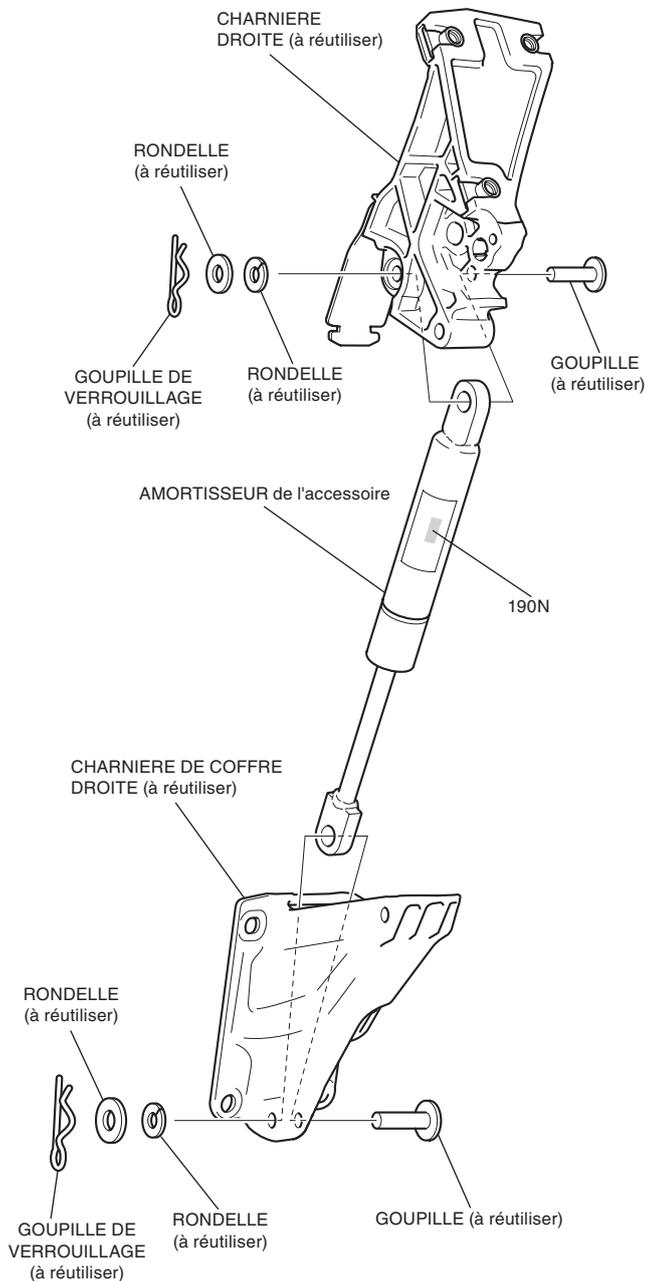

10. Installez la charnière droite de la manière indiquée.

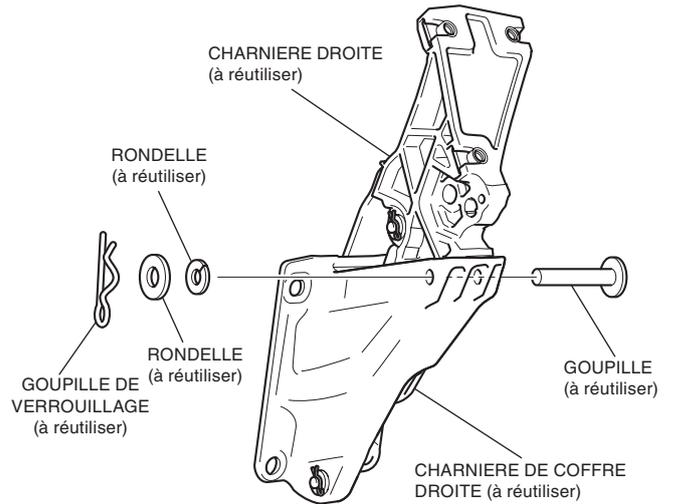


11. Montez l'amortisseur de l'accessoire et la charnière gauche de la même manière que pour le côté droit.
12. Montez les charnières de coffre droite et gauche et le caoutchouc de charnière dans l'ordre inverse de la dépose.
13. Montez le faisceau dans l'ordre inverse de la dépose.
14. Percez en suivant les points marqués sur le couvercle intérieur du coffre de la manière indiquée.
 - Retirez toutes les bavures recouvrant le bord du trou.

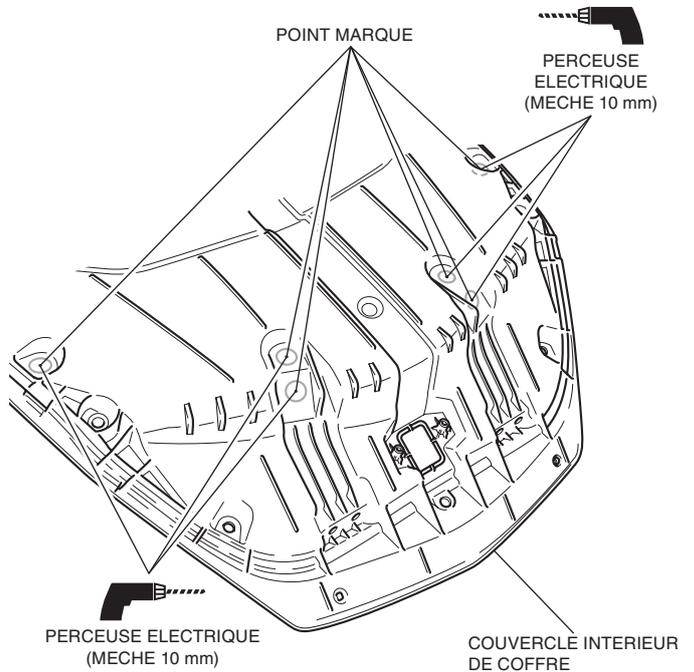


15. Percez en suivant les points marqués sur le couvercle du coffre de la manière indiquée.

- Retirez toutes les bavures recouvrant le bord du trou.

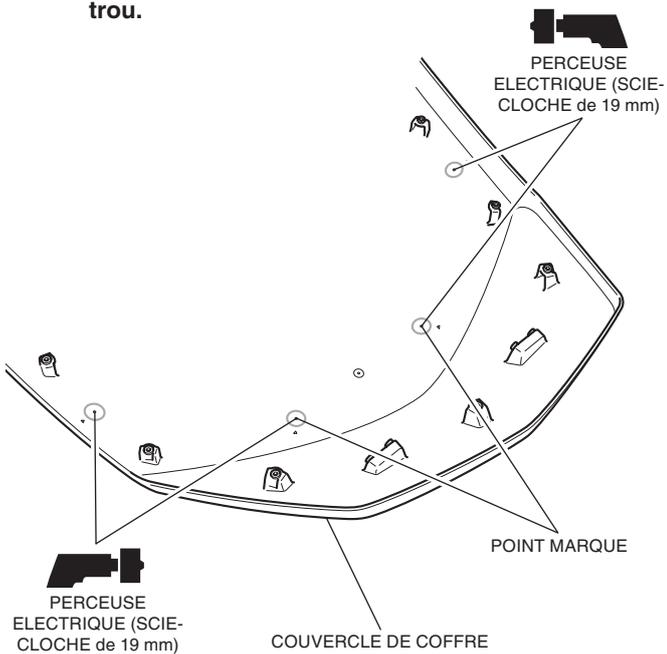


16. Percez en suivant un point marqué sur le couvercle du coffre de la manière indiquée.


- Retirez toutes les bavures recouvrant le bord du trou.

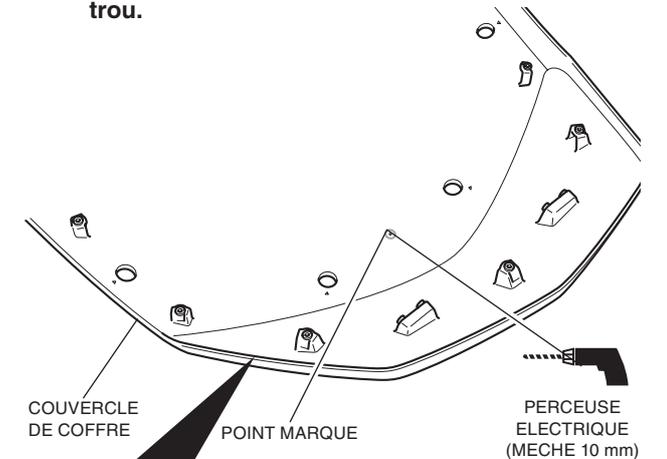

S'il n'y a pas de repère sur le couvercle du coffre, marquer la position indiquée.

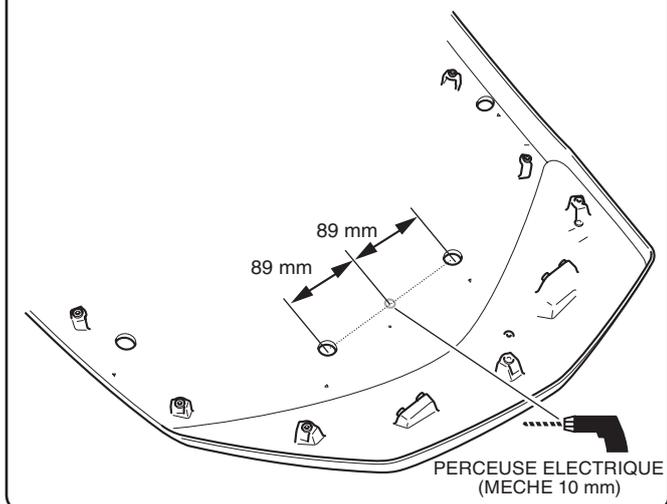


17. Montez les passe-fils comme indiqué.


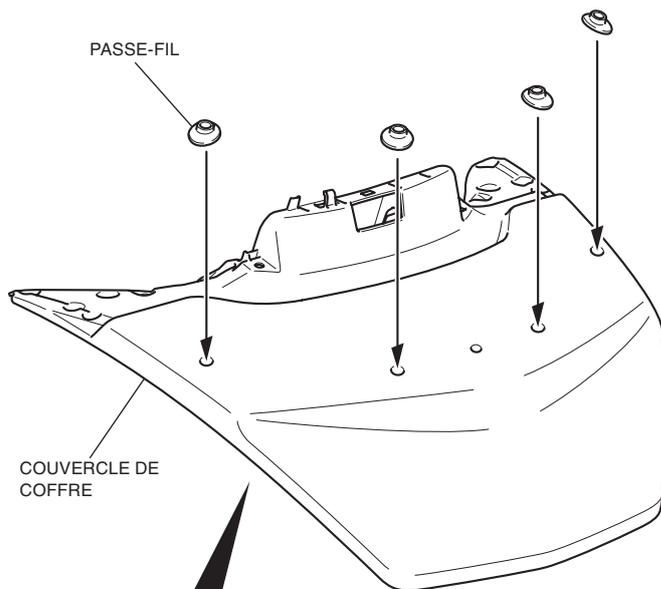


Alignez la saillie du passe-câbles avec la marque du couvercle du coffre.


<Face arrière>

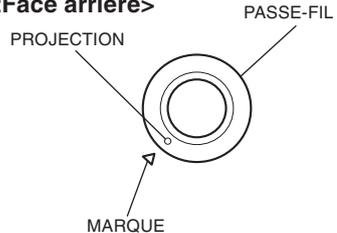



18. Fixez l'étiquette comme indiqué.

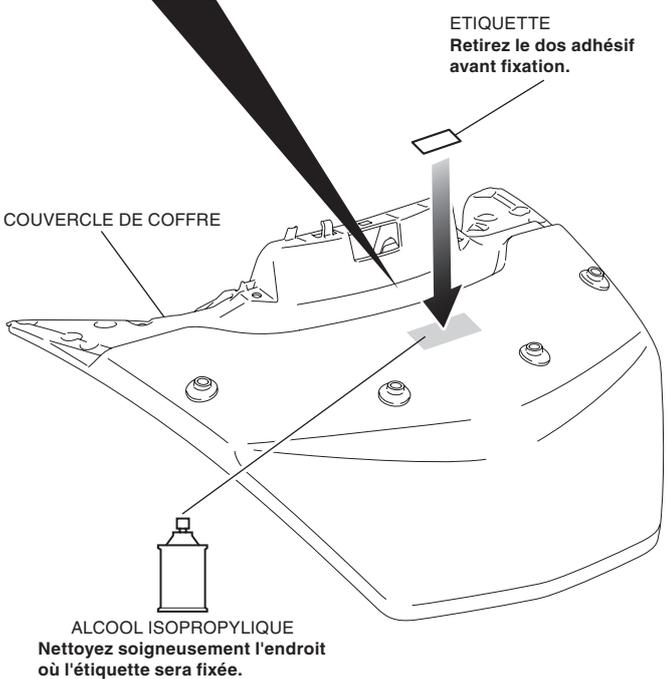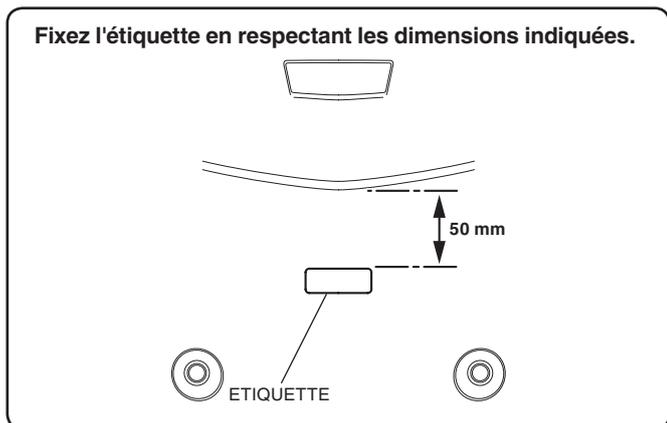


19. Placez les rondelles en caoutchouc, comme illustré.

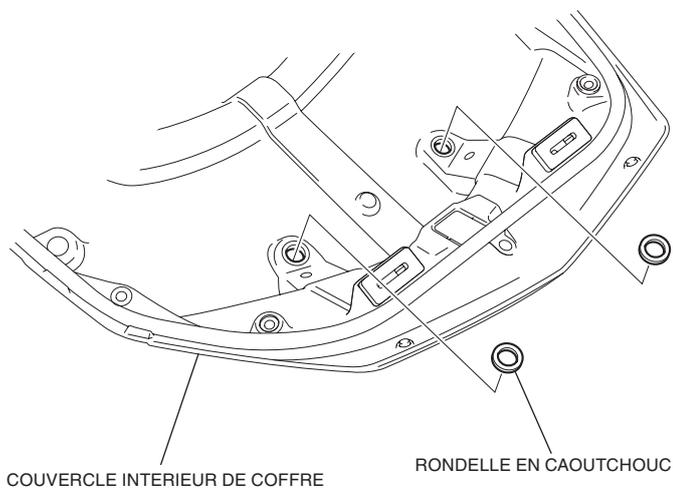


20. Installez les plaques inférieure et supérieure de la manière indiquée.

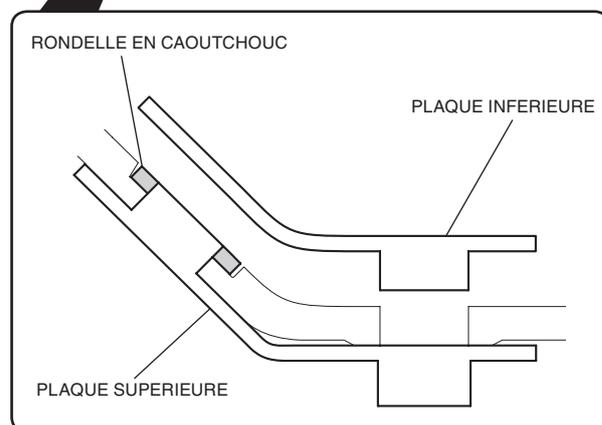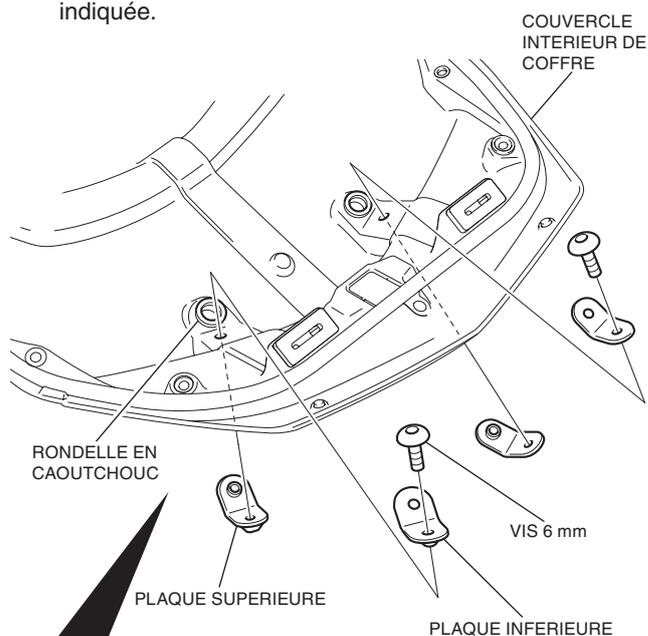


21. Montez les entretoises comme illustré.

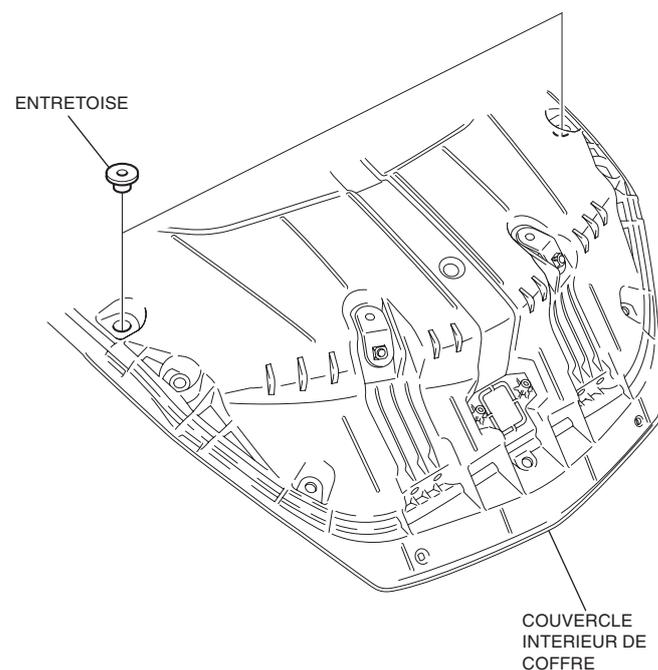


22. Nettoyez la surface de la zone indiquée avec de l'alcool isopropylique.

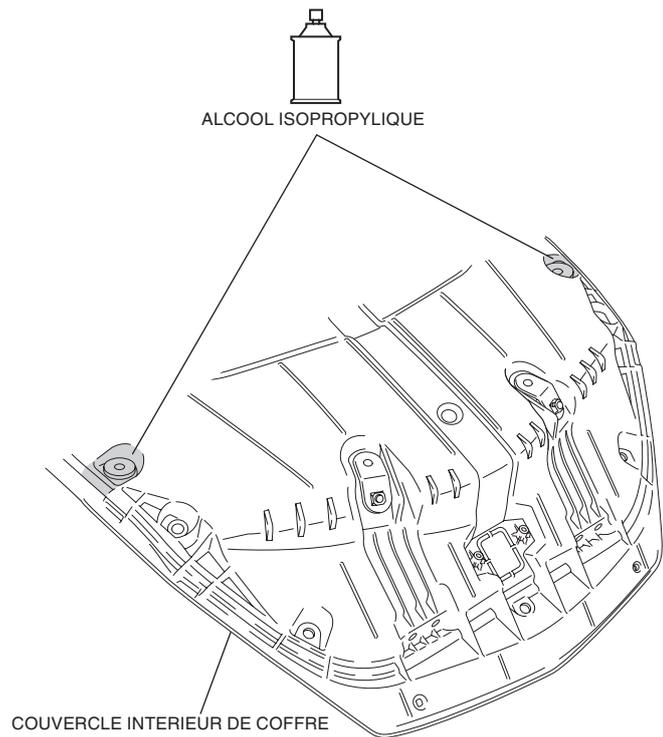



23. Fixez le ruban-cache de la manière indiquée.
 • Répétez la procédure sur le côté droit.

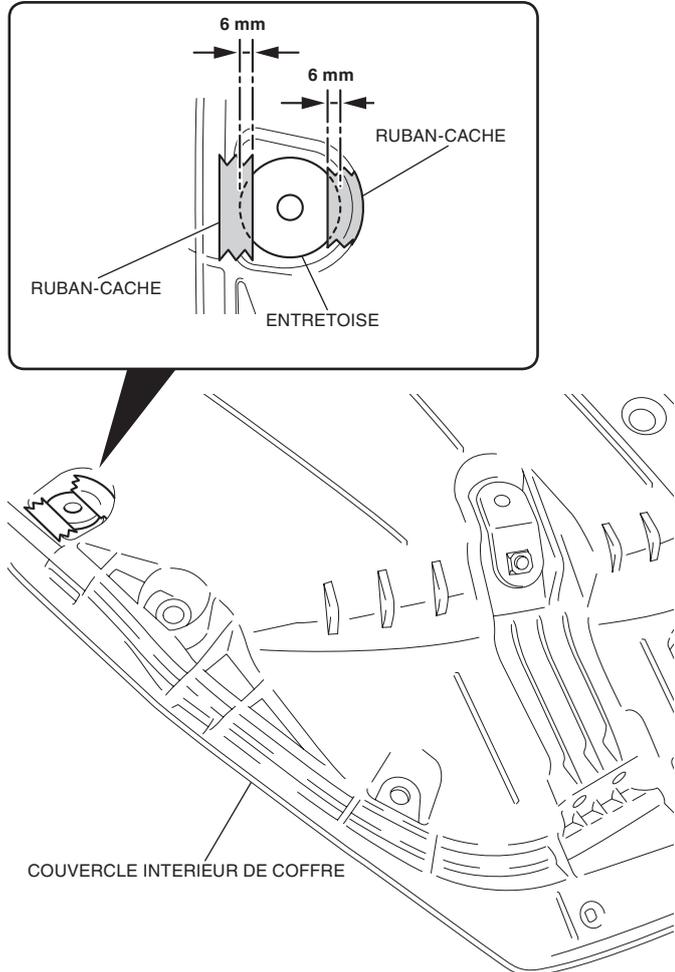


24. Montez les écrous à ressort comme illustré.

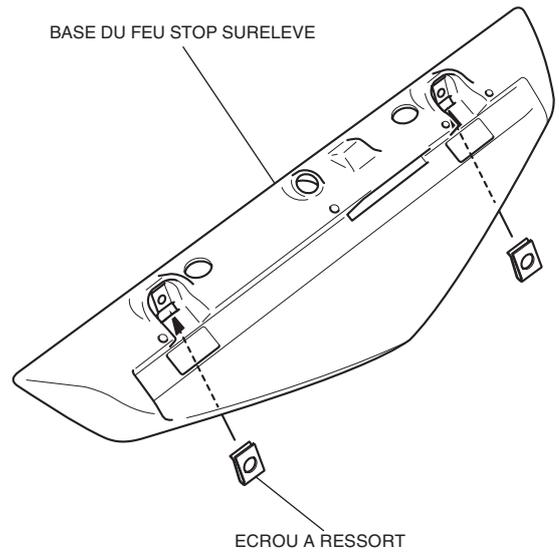


25. Fixez les caoutchoucs comme illustré.

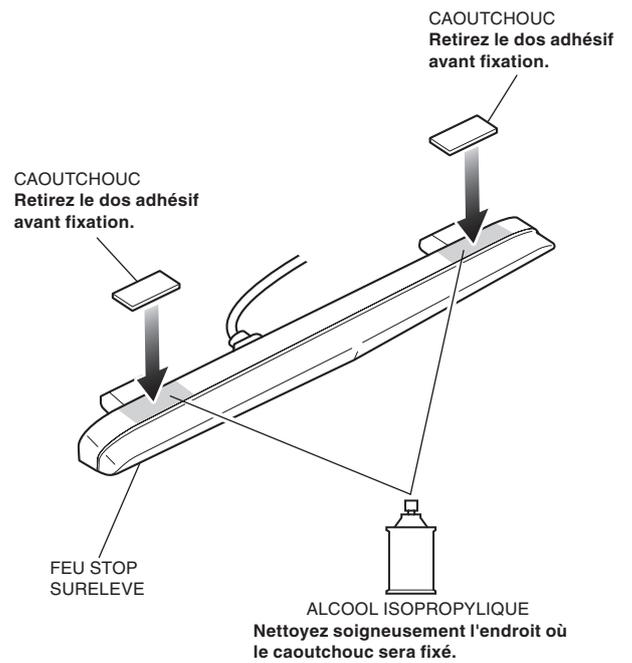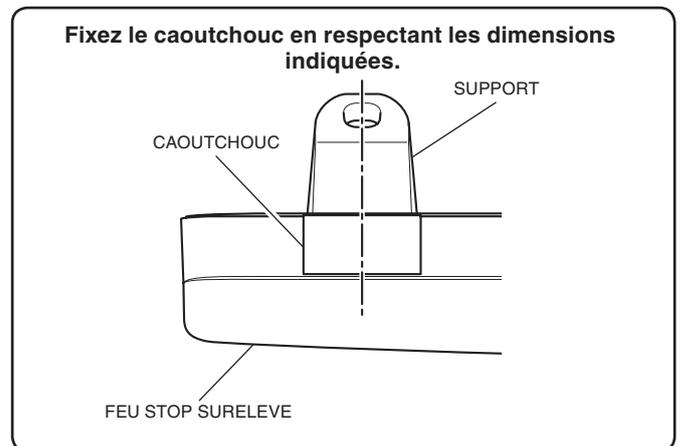


26. Acheminez le faisceau du feu stop surélevé comme illustré.

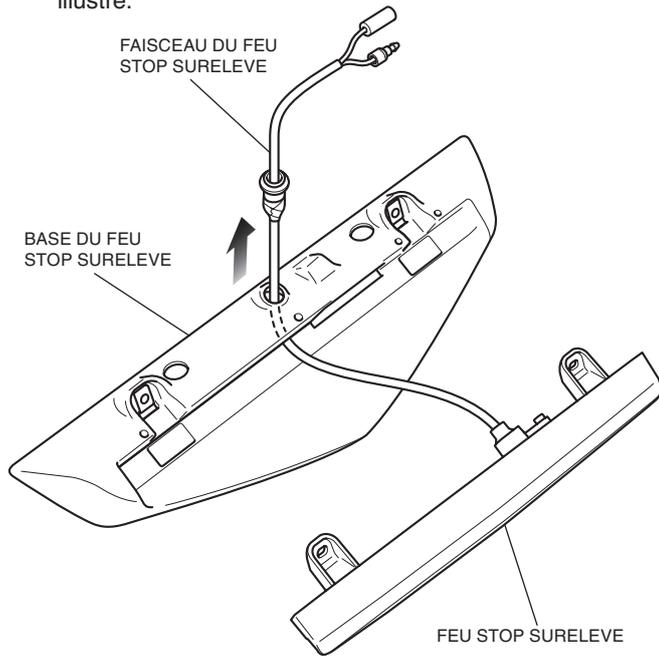


27. Installez le feu stop surélevé comme illustré.

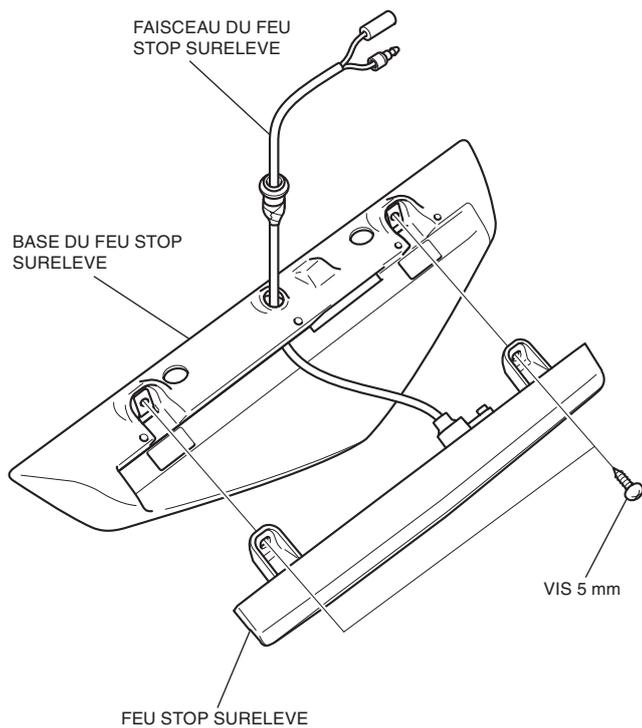


28. Acheminez le faisceau du feu stop surélevé comme illustré.

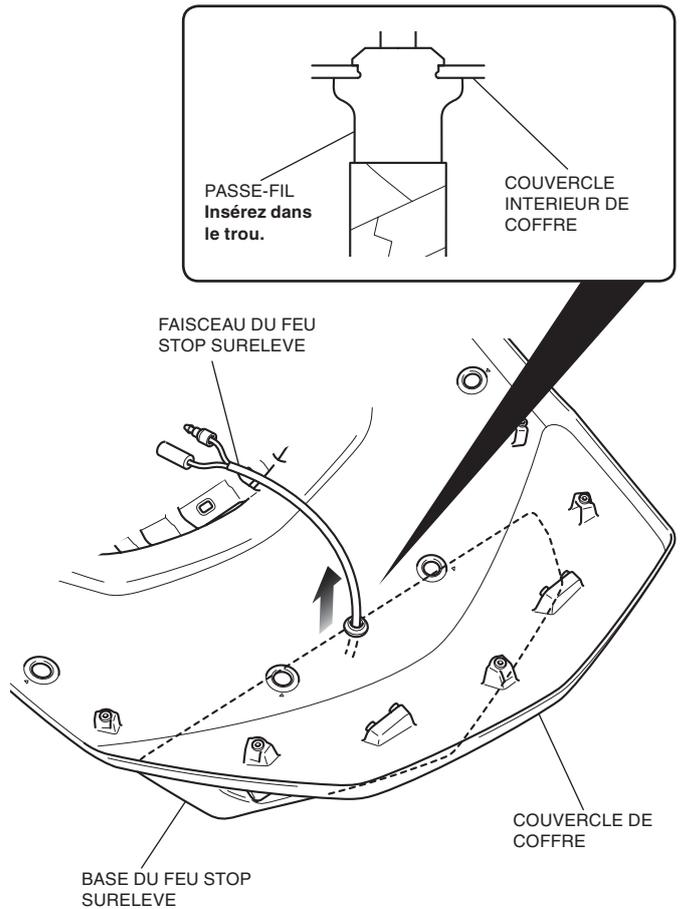

29. Nettoyez la surface de la zone indiquée avec de l'alcool isopropylique.

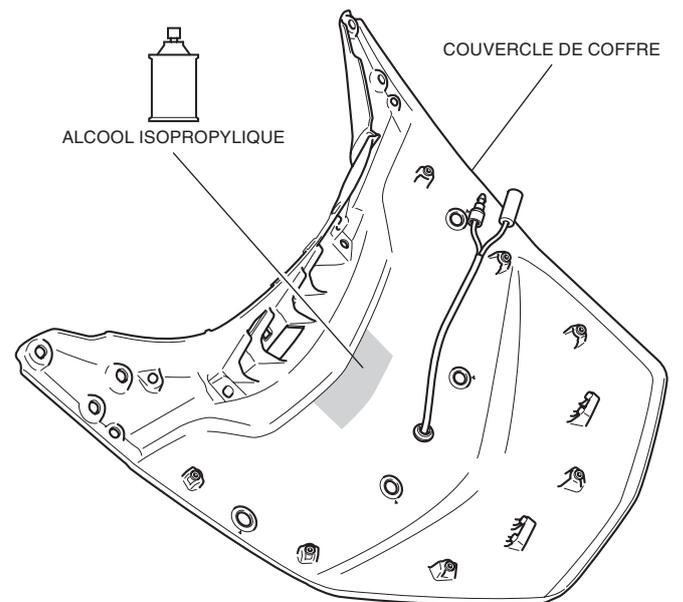


30. Fixez les éléments en mousse comme indiqué.

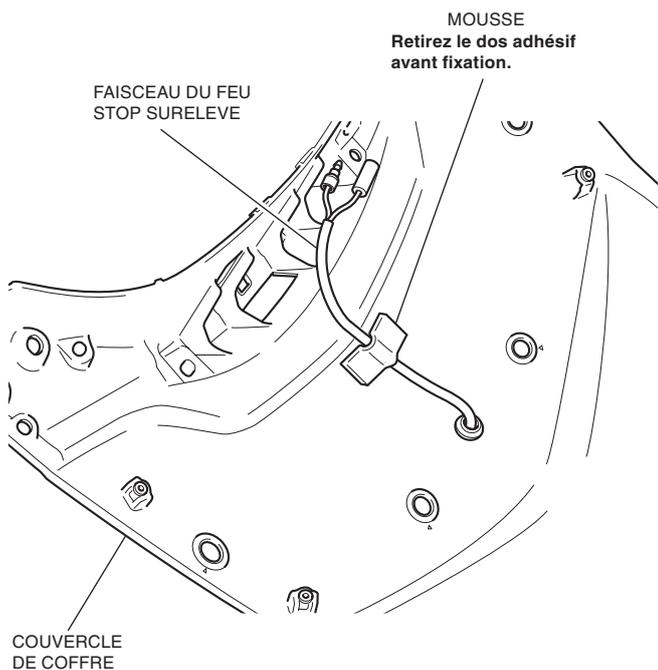


31. Exécutez les étapes 19 à 22 sur le faisceau secondaire de coffre (vendu séparément) conformément aux instructions d'installation.

32. Branchez le faisceau du feu stop surélevé et installez le couvercle intérieur du coffre sur le couvercle du coffre, comme illustré.


- Assurez-vous que les faisceaux ne sont ni coincés, ni trop tendus.

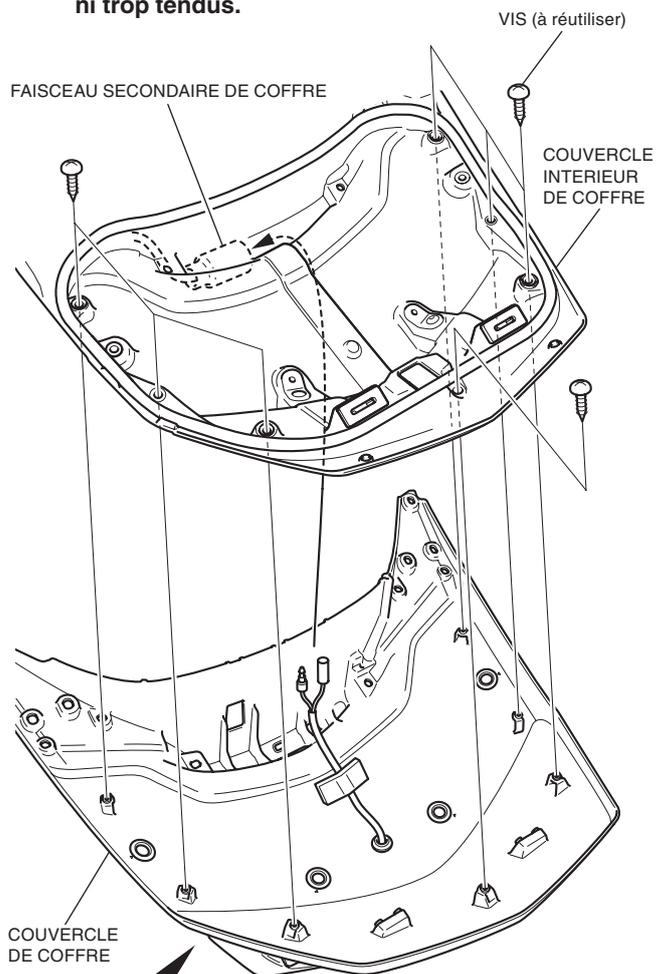


Montez le couvercle de coffre avec soin afin de ne pas endommager la pièce .

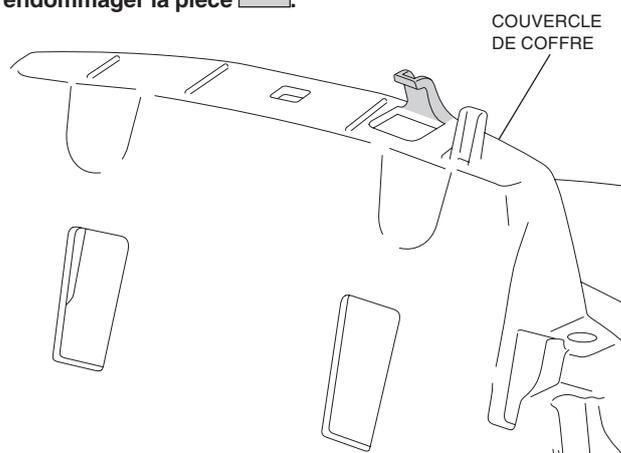


33. Placez la borne dans le soufflet de faisceau comme indiqué.

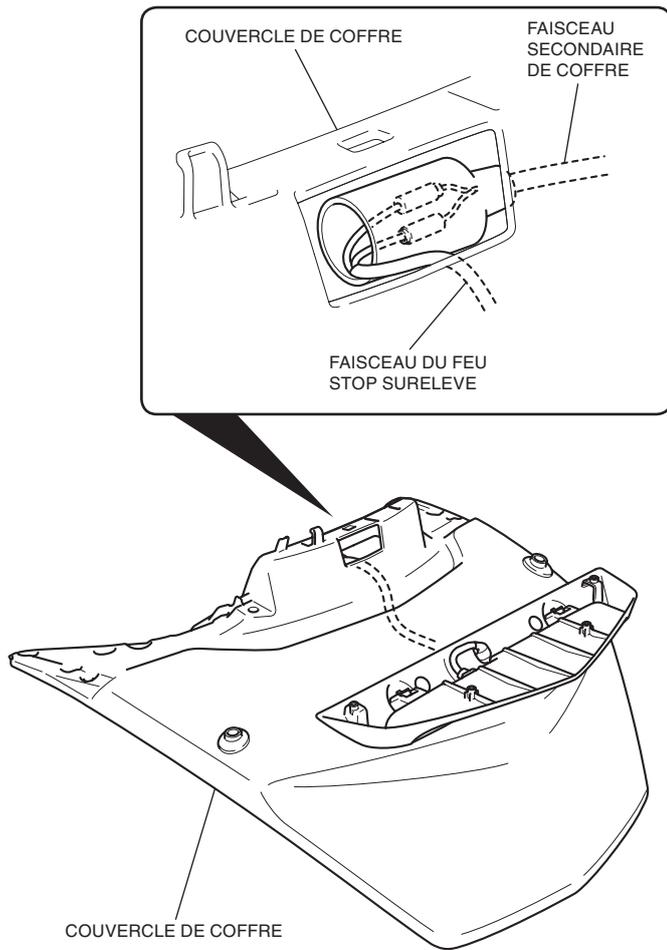


34. Montez les éléments de gâche comme indiqué.

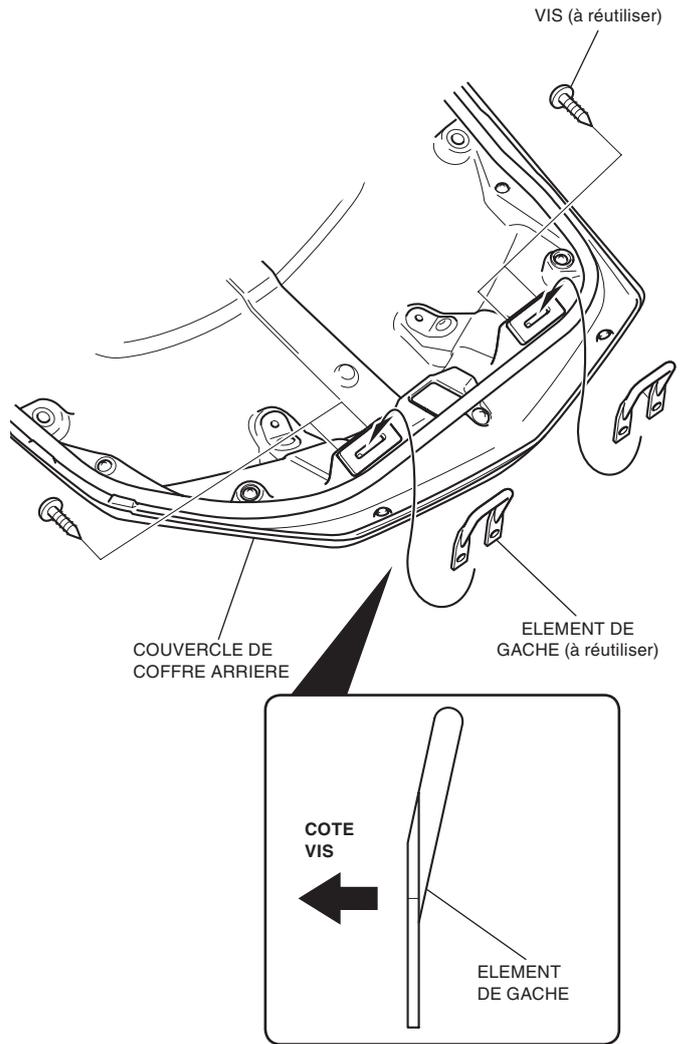


35. Appliquez une solution de détergent synthétique sur la zone illustrée.

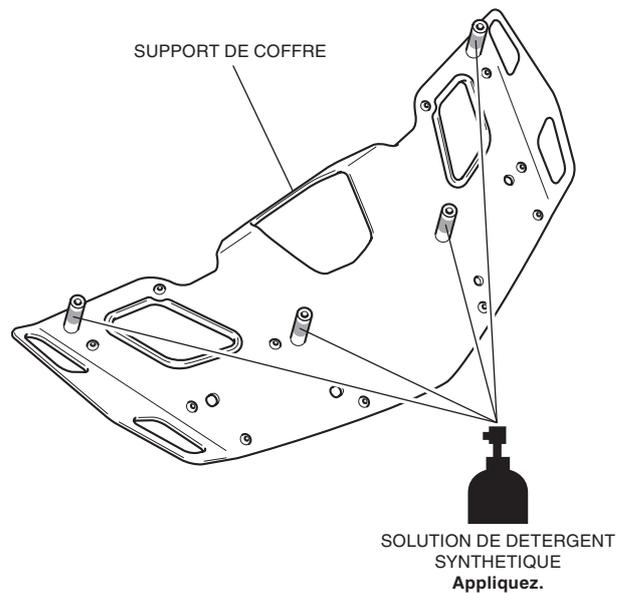

36. Installez le support du coffre comme illustré.

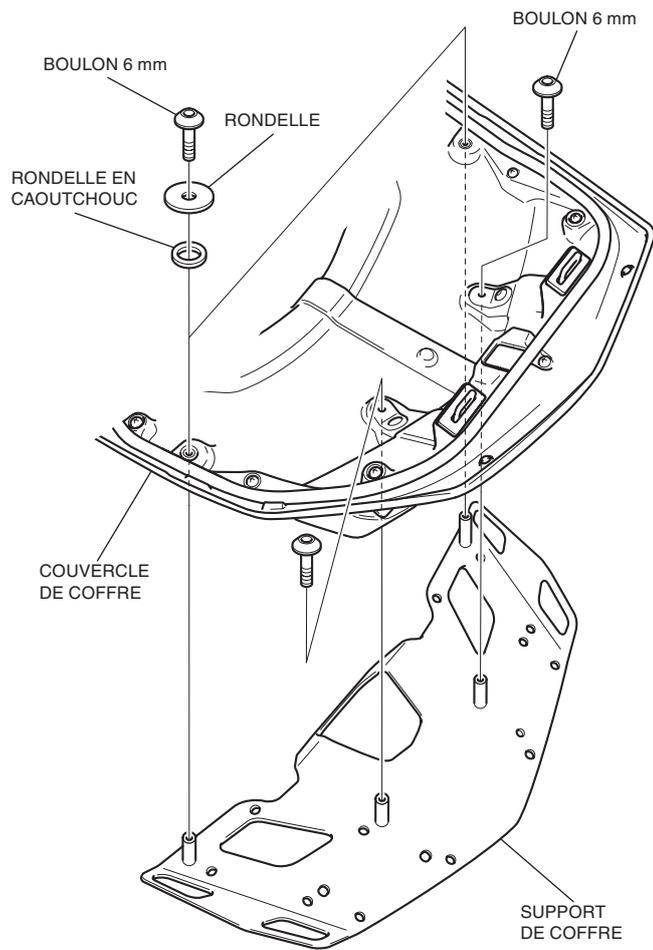


37. Installez le feu stop surélevé comme illustré.

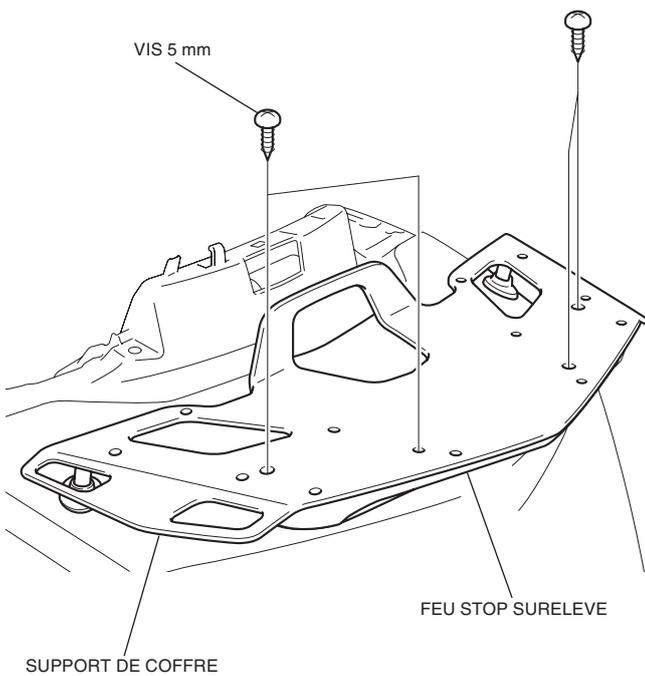

38. Montez le cache supérieur du support gauche comme illustré.

- Répétez la procédure sur le côté droit.

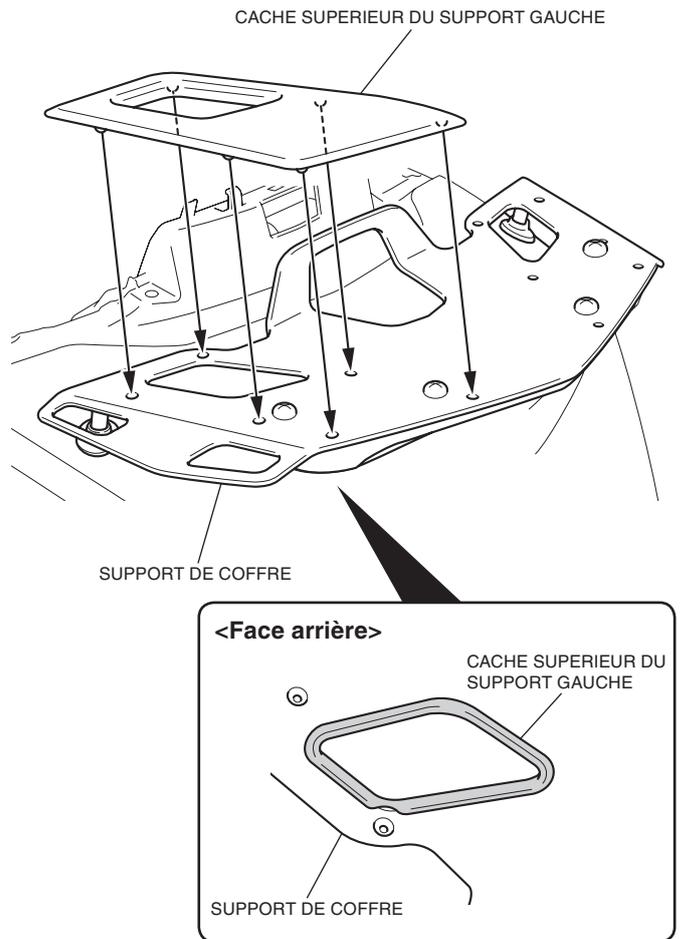

39. Exécutez les étapes 23 à 29 sur le faisceau secondaire de coffre (vendu séparément) conformément aux instructions d'installation.