


Concessionnaire Honda : remettre un exemplaire de ces instructions au client.

LISTE DES PIÈCES

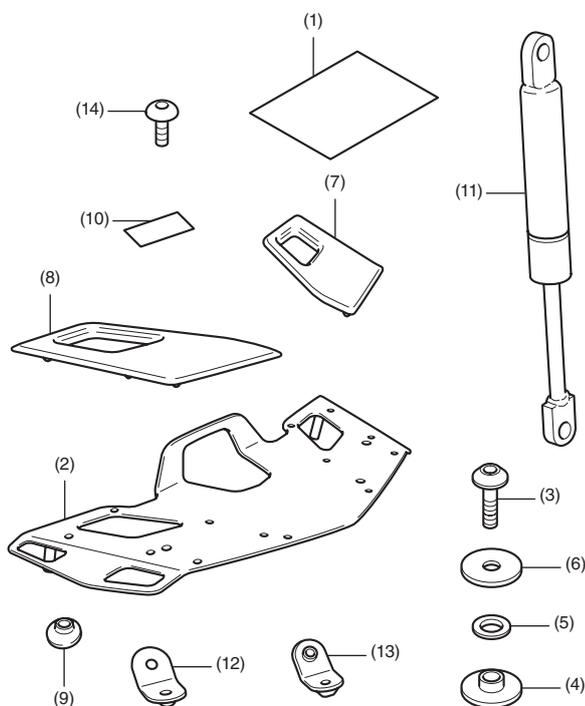

N°	Description	Qté
(1)	Lien vers les instructions d'installation	1
(2)	Porte-bagages	1
(3)	Boulon 6 mm	4
(4)	Entretoise	2
(5)	Rondelle en caoutchouc	4
(6)	Rondelle	2
(7)	Cache supérieur du support droit	1
(8)	Cache supérieur du support gauche	1
(9)	Passe-fil	4
(10)	Étiquette	1
(11)	Amortisseur	2
(12)	Plaque inférieure	2
(13)	Plaque supérieure	2
(14)	Vis 6 mm	2

OUTILS ET FOURNITURES NECESSAIRES

Clé hexagonale (5 mm)
Perceuse électrique
Foret (10 mm)
Scie-cloche (19 mm)
Règle graduée
Ruban-cache
Alcool isopropylique
Solution de détergent synthétique
(Eau : détergent synthétique / 100 : 1)
Chiffon d'atelier
Clé dynamométrique

TABLEAU DES COUPLES

Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour les valeurs de couple des pièces retirées.

Article	Nm	kgf.m
Vis 6 mm	9	0,9
Boulon 6 mm	10	1,0

CAPACITE DE CHARGEMENT MAXIMALE

- Le poids du chargement ne doit pas dépasser la capacité de chargement maximale suivante :

Capacité de chargement maximale	
Porte-bagages chromé	2,3 kg

INSTRUCTIONS

▲ ATTENTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.


REMARQUE :

- Chauffez les surfaces collées avec un sèche-cheveux si la température ambiante est inférieure à 21 °C.
- L'adhésif atteint sa résistance maximale en 72 heures. Attendez au moins 24 heures avant d'utiliser votre moto.
- Débranchez le connecteur négatif (-) de la batterie avant d'installer cet accessoire.
- Lorsque vous débranchez la batterie, les mémoires de l'horloge sont effacées. Réinitialisez les mémoires après avoir rebranché la batterie.
- Reposez les pièces retirées sur la moto et assurez-vous que les câbles et les faisceaux de câbles ne sont pas pincés.


1. Ouvrez le couvercle de la sacoche gauche de la manière indiquée.

- Répétez la procédure sur le côté droit.

<Côté gauche>

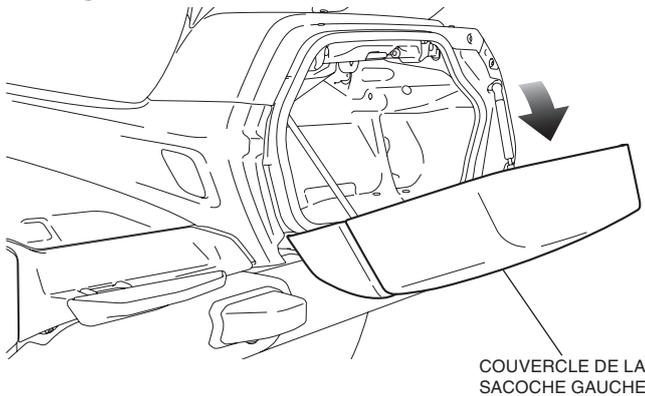


2. Déposez la protection latérale gauche de la manière indiquée, puis débranchez le câble négatif (-) de la batterie.

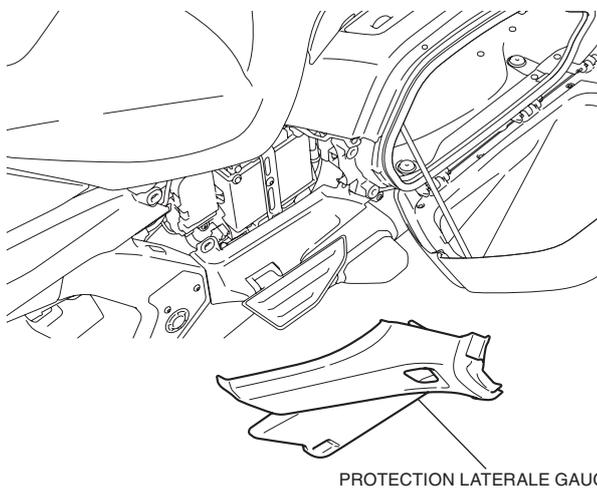


3. Déposez la protection latérale droite de la même manière que pour le côté gauche.

4. Déposez la selle comme illustré.

- Débranchez le connecteur de la GL1800/D/DA.

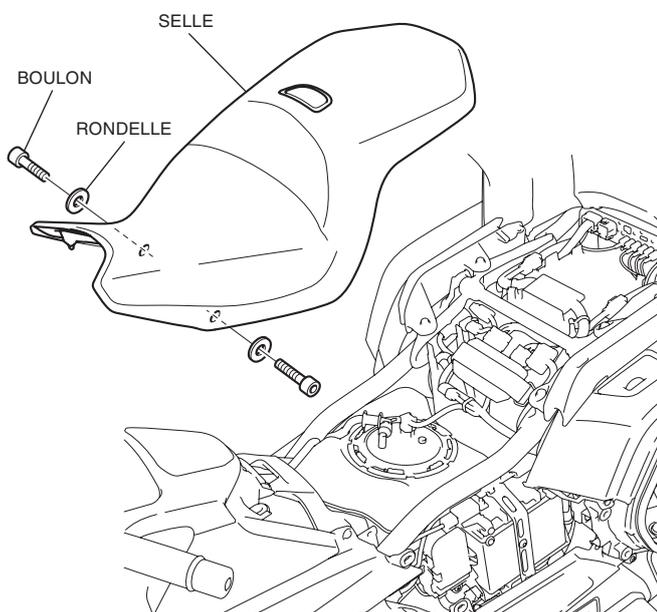


5. Déposez les poignées passager gauche et droite de la manière indiquée.

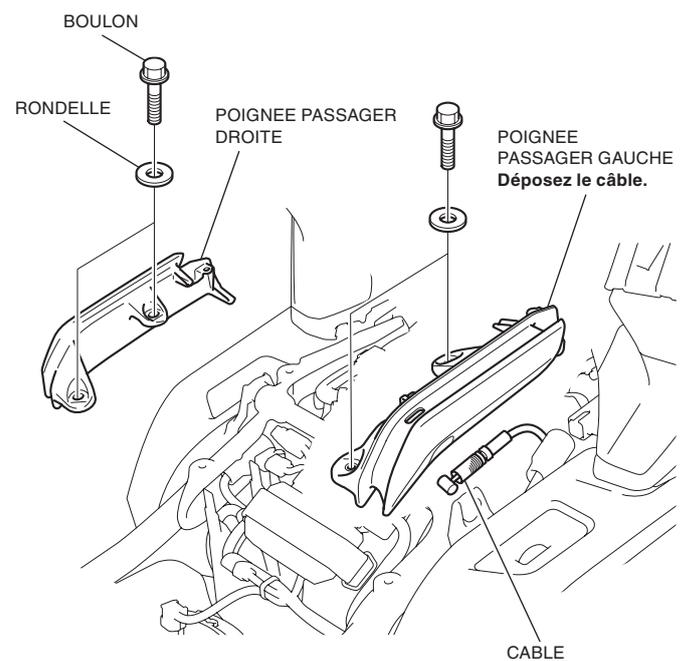

6. Ouvrez le couvercle de coffre arrière de la manière indiquée.


- Consultez le manuel d'utilisation et utilisez un câble de coffre de secours pour ouvrir le couvercle de coffre arrière.

COUVERCLE DE COFFRE ARRIERE

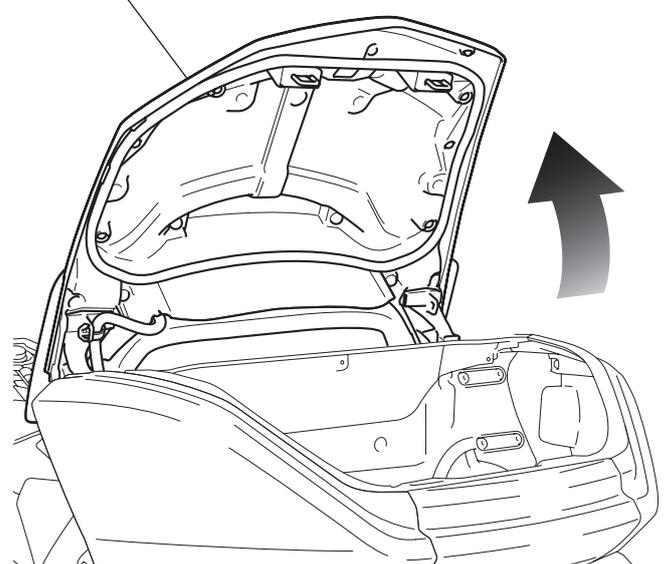

7. Déposez les pièces de la manière indiquée.
- Répétez la procédure sur le côté droit.


<Côté gauche> GL1800/B/BD/D

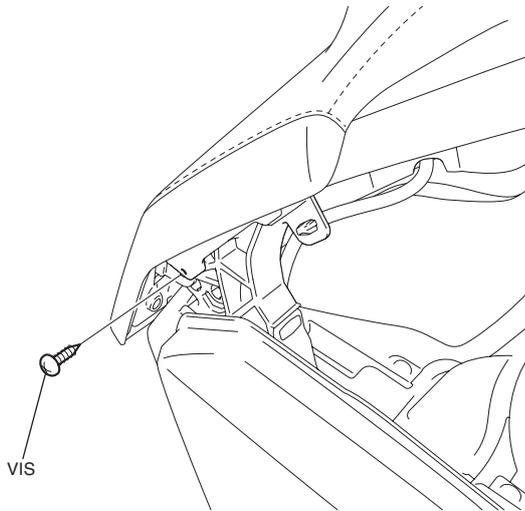

<Côté gauche> GL1800DA


COUSSIN D'ACCOUDOIR GAUCHE

ECROU DE PLAQUE

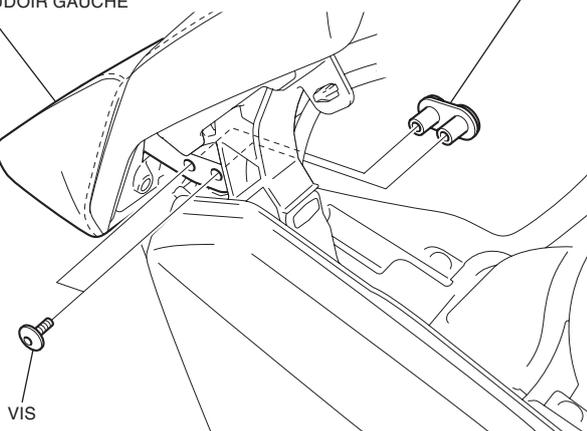


8. Déposez la selle arrière comme indiqué.

SELLE ARRIERE
Débranchez le
connecteur.

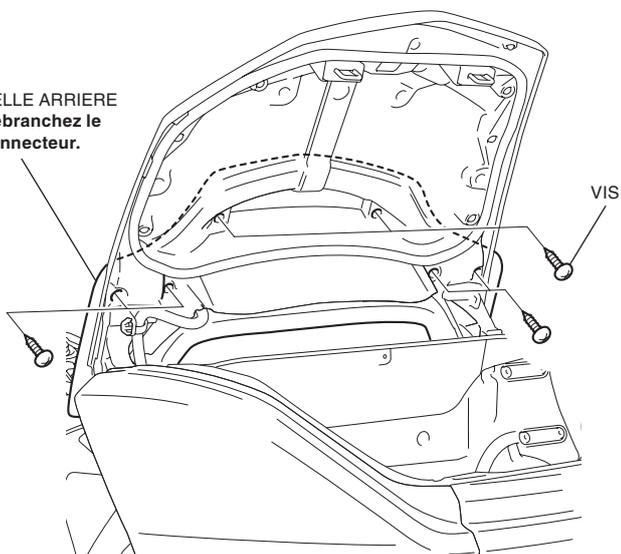


9. Déposez le faisceau de la manière indiquée.

FAISCEAU

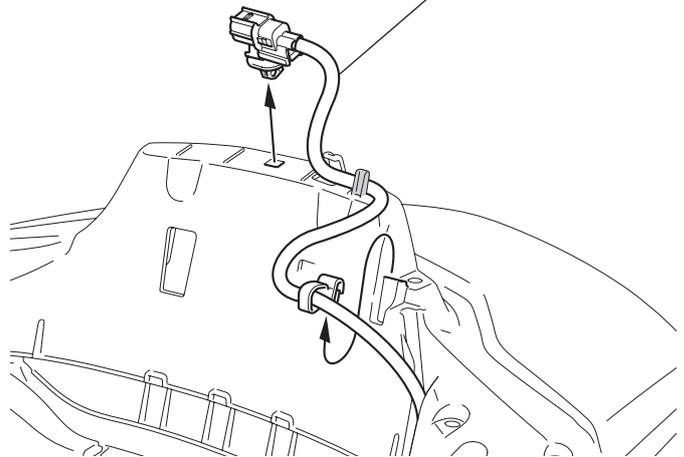


10. Déposez le couvercle de coffre arrière de la manière indiquée.


COUVERCLE DE COFFRE ARRIERE

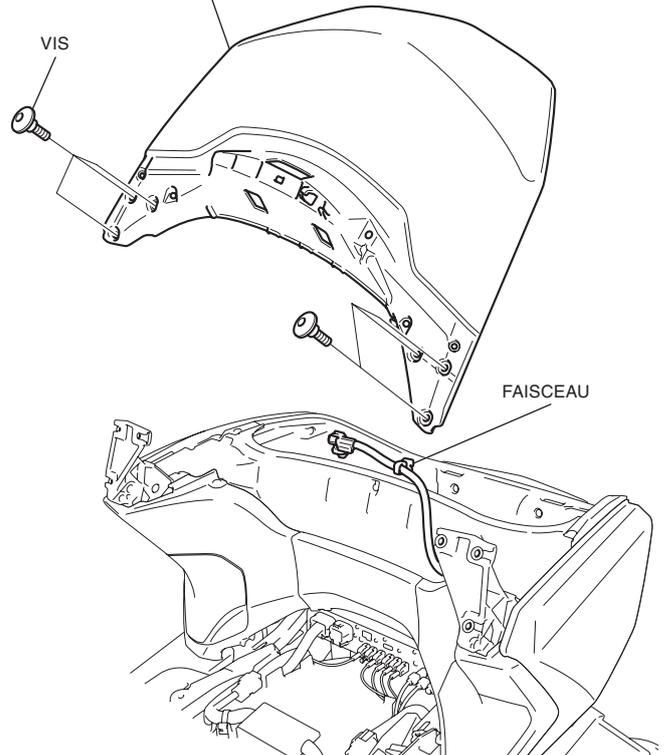


11. Déposez le câble USB de la manière indiquée.
- Exécutez cette étape uniquement sur le modèle GL1800DA.

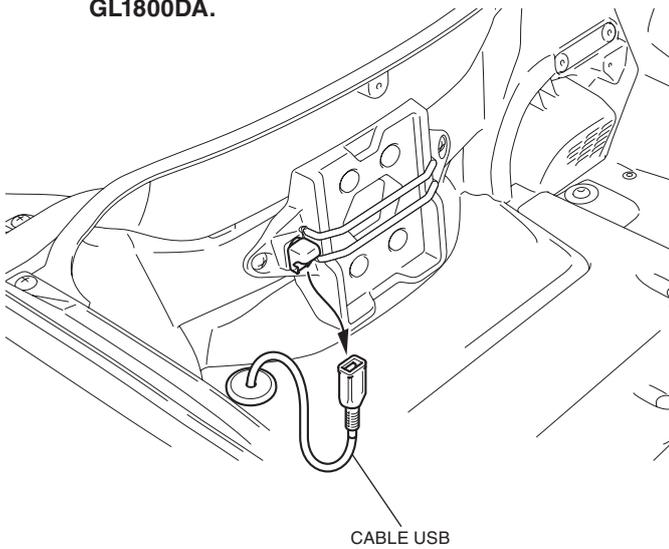


12. Déposez les pièces de la manière indiquée.

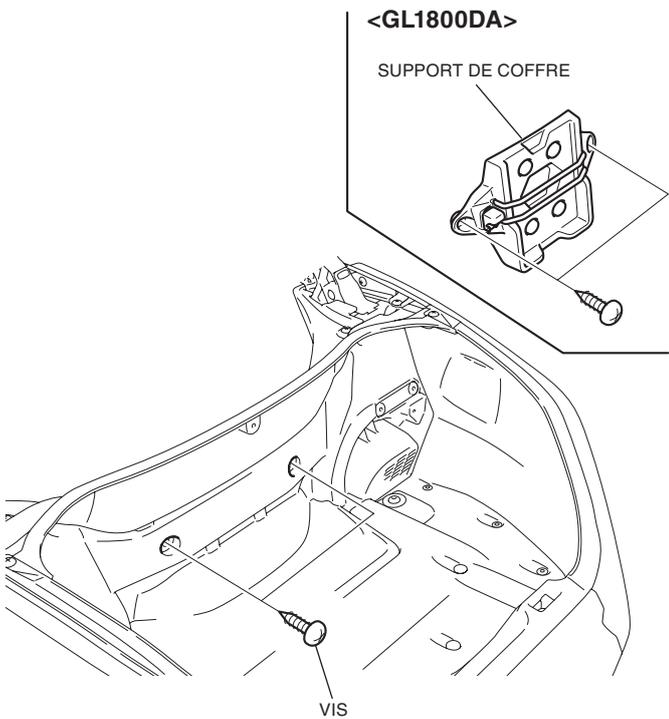

13. Déposez le panneau inférieur avant du coffre comme indiqué.

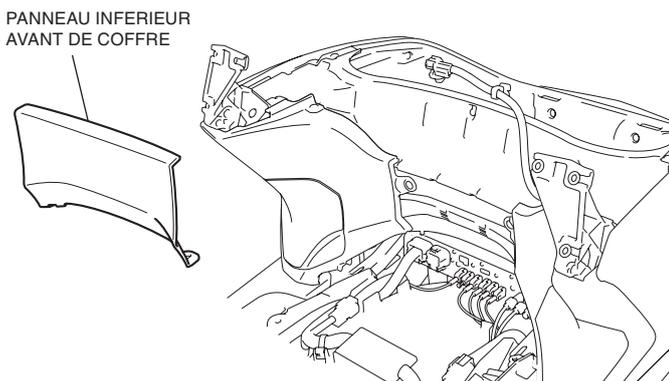


14. Déposez les pièces de la manière indiquée.
- Répétez cette opération du côté gauche.

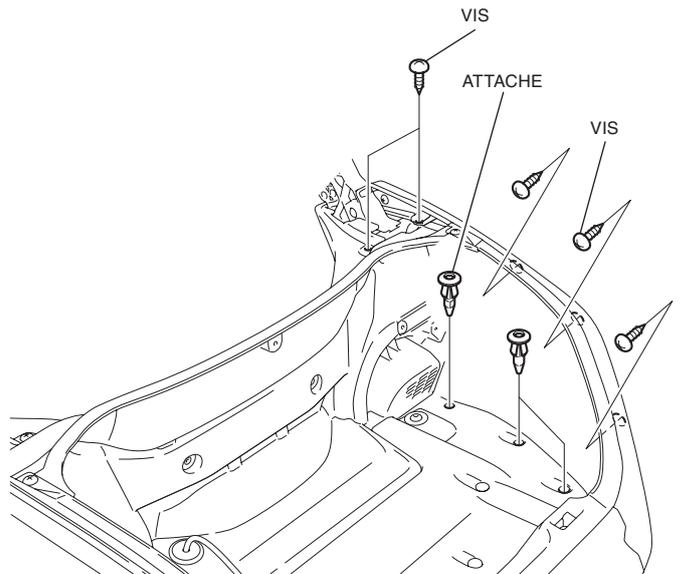


15. Déposez le cache latéral droit du coffre comme indiqué.
- Répétez cette opération du côté gauche.

<Côté droit>

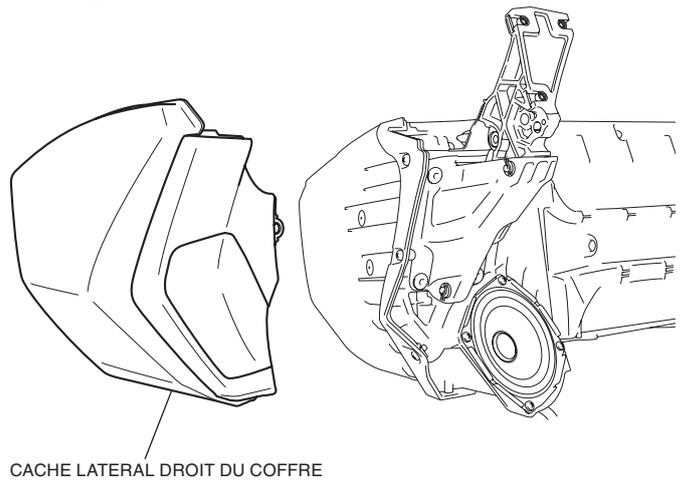

16. Retirez l'attache de la manière indiquée.


<Côté gauche>

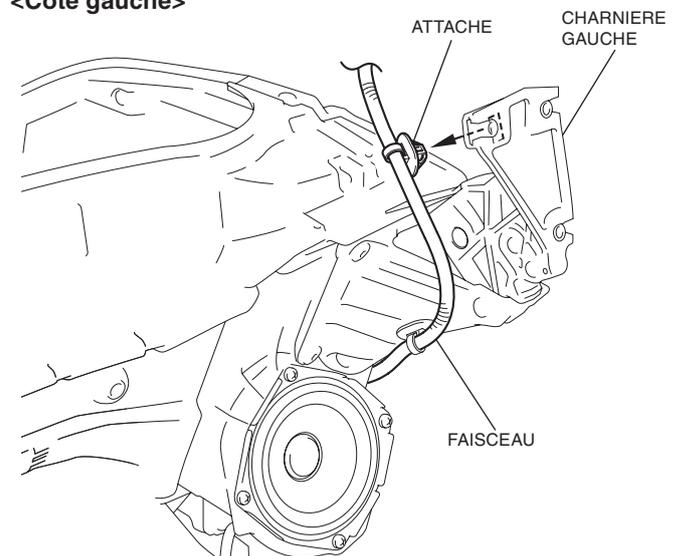

17. Déposez le caoutchouc de charnière comme indiqué.


- Répétez cette opération du côté gauche.

<Côté droit>

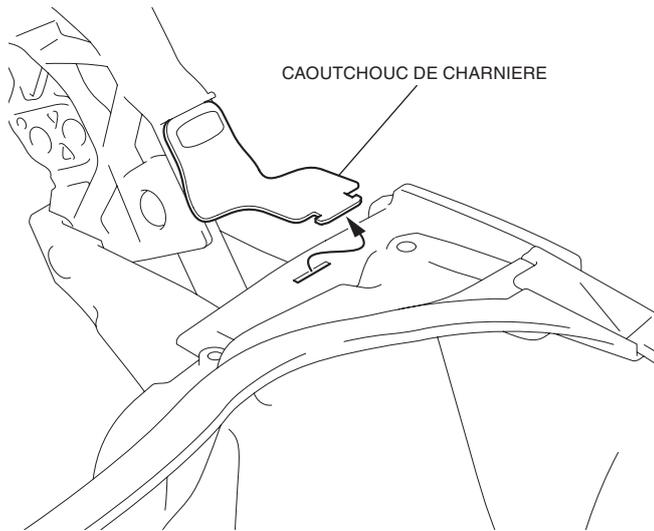


18. Déposez la charnière de coffre droite de la manière indiquée.


<Côté droit>

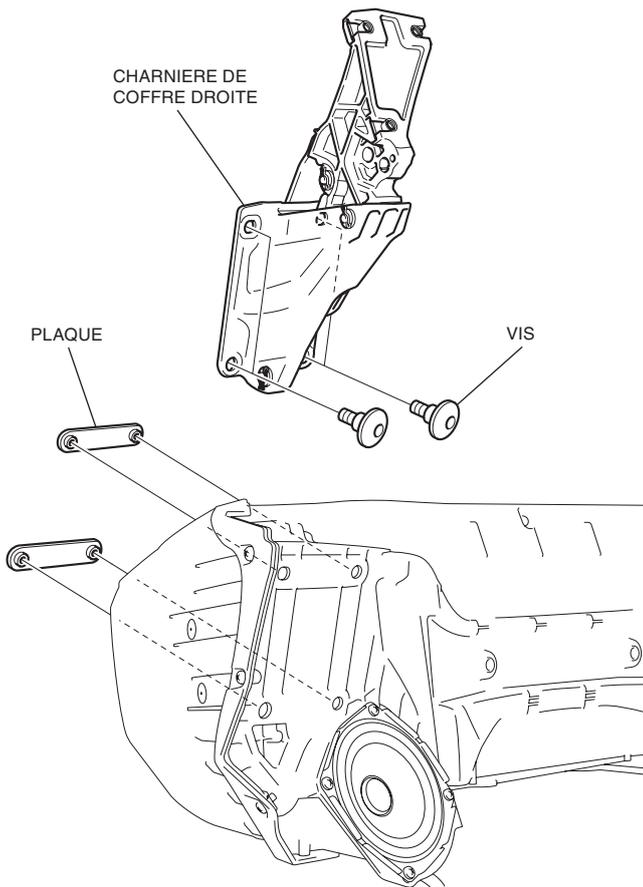

19. Déposez la charnière droite comme indiqué.

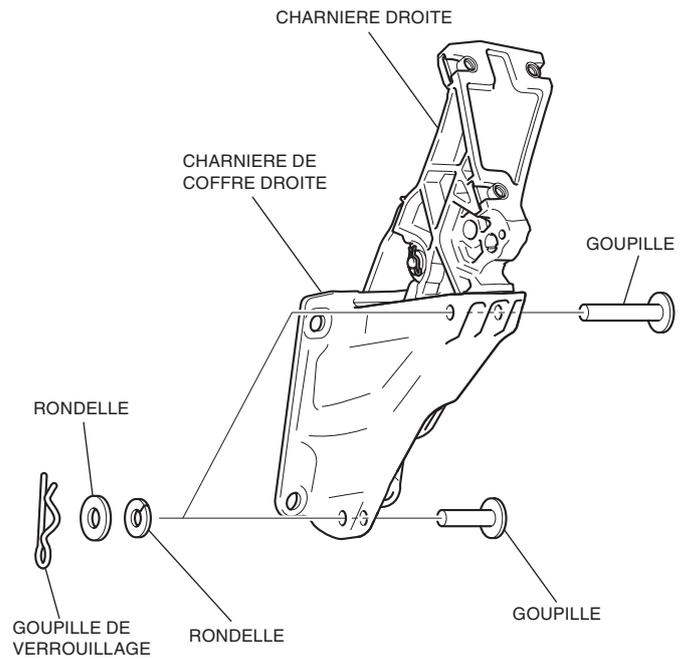


20. Déposez l'amortisseur comme indiqué.

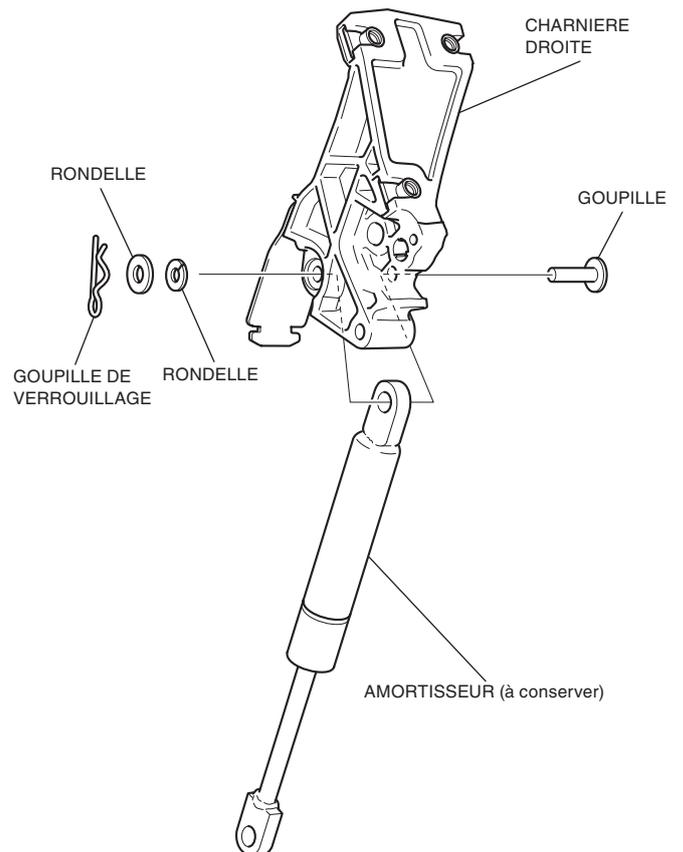


21. Déposez la charnière de coffre gauche, la charnière gauche et l'amortisseur de la même manière que pour le côté droit.


22. Retirez l'attache de la manière indiquée.

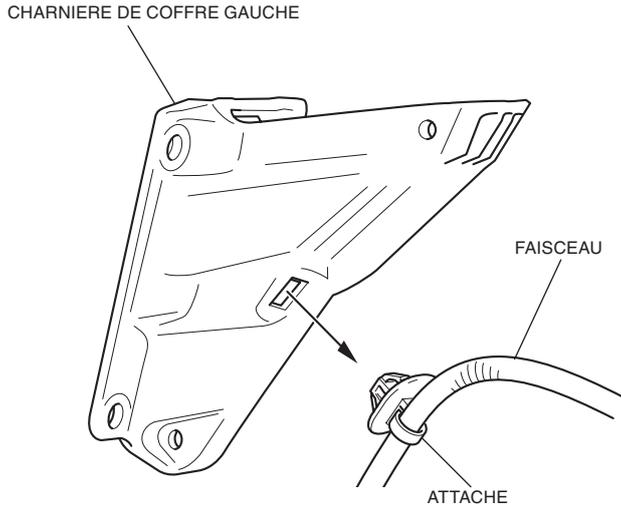

23. Montez l'amortisseur de l'accessoire de la manière indiquée.

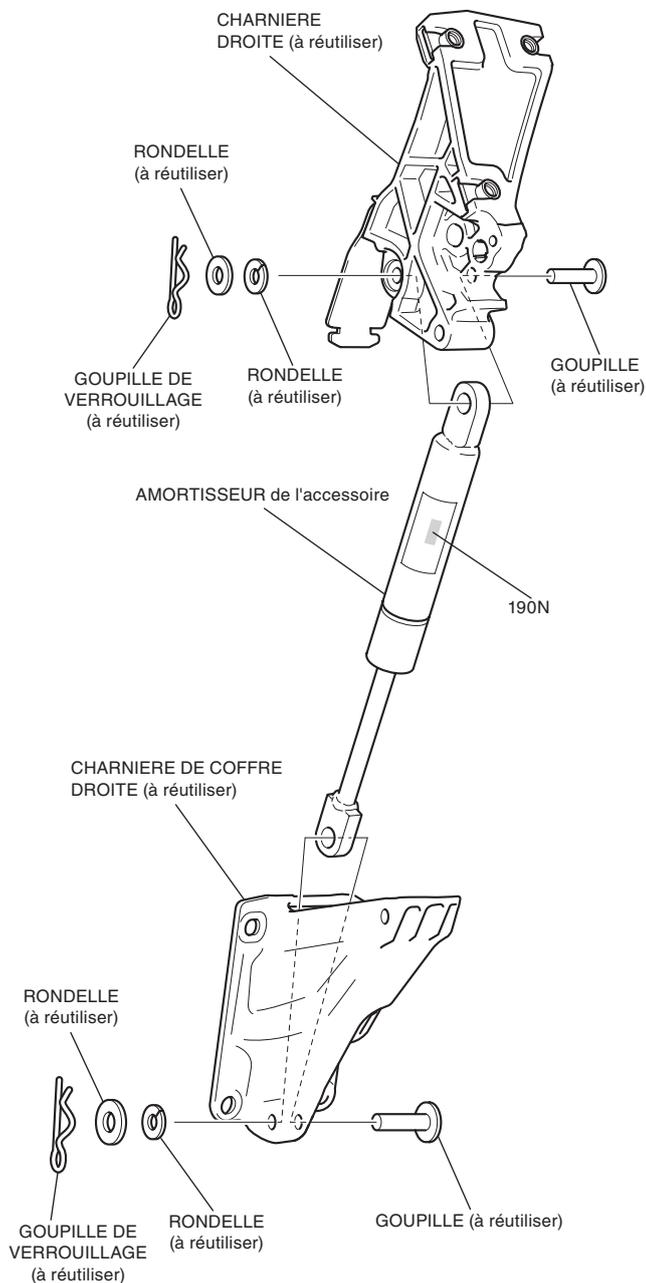

24. Installez la charnière droite de la manière indiquée.

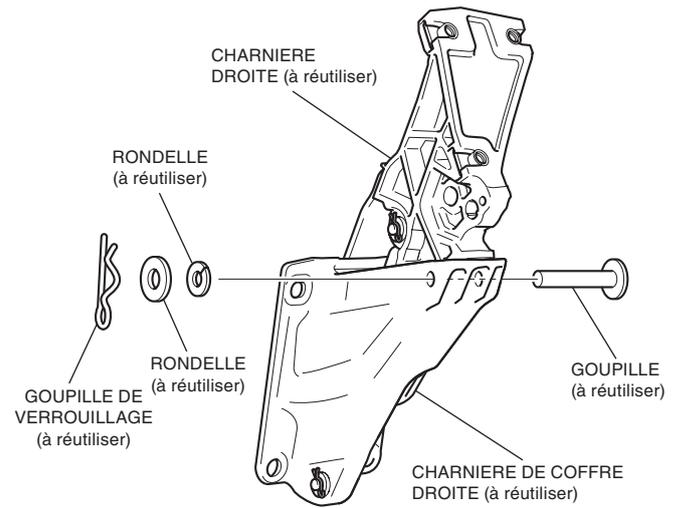


25. Montez l'amortisseur de l'accessoire et la charnière gauche de la même manière que pour le côté droit.


26. Montez les charnières de coffre droite et gauche et le caoutchouc de charnière dans l'ordre inverse de la dépose.

27. Montez le faisceau dans l'ordre inverse de la dépose.


28. Déposez les éléments de gâche comme indiqué.

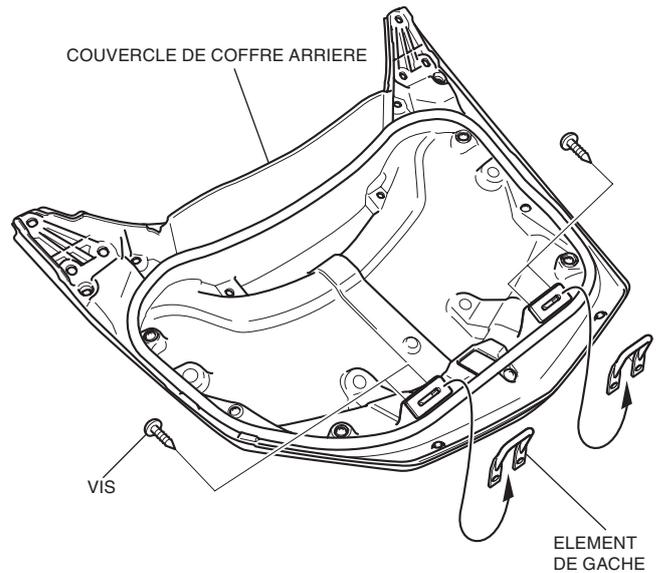

29. Déposez le couvercle de coffre intérieur de la manière indiquée.

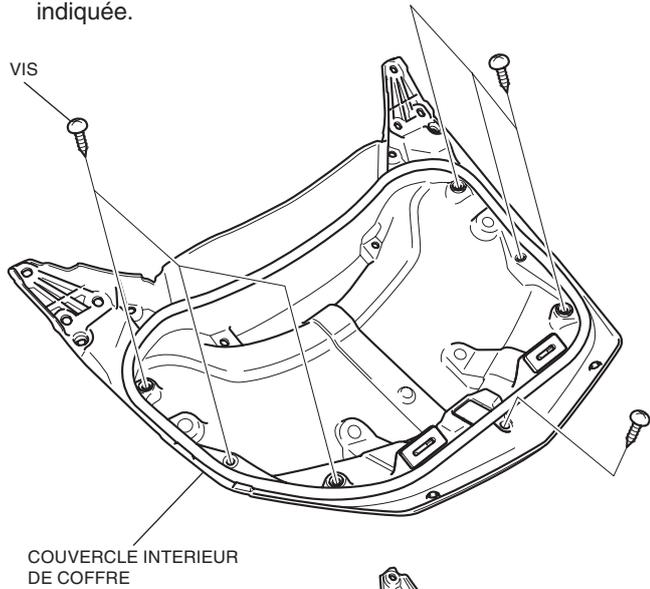


COUVERCLE INTERIEUR DE COFFRE

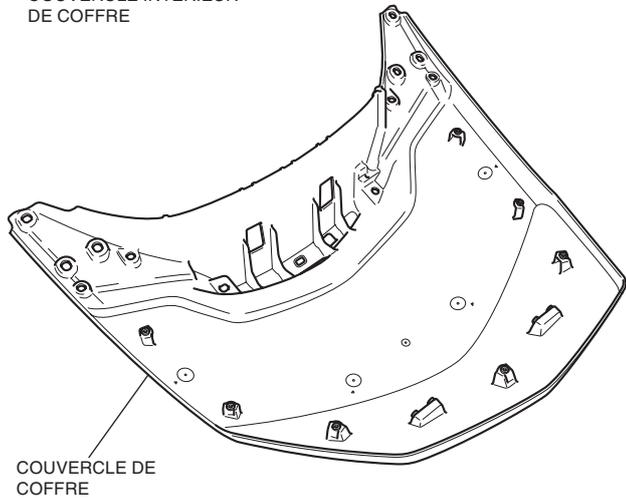

COUVERCLE DE COFFRE

30. Percez en suivant les points marqués sur le couvercle intérieur du coffre de la manière indiquée.

- Retirez toutes les bavures recouvrant le bord du trou.

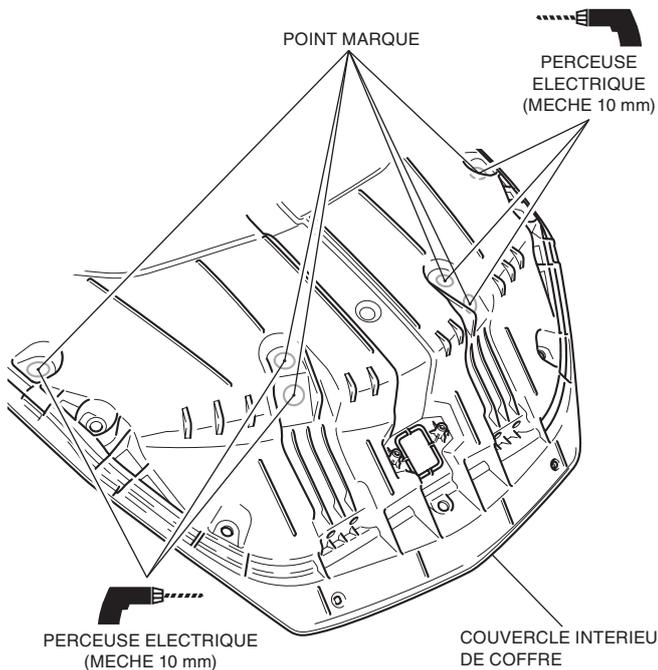


PERCEUSE ELECTRIQUE (MECHE 10 mm)

COUVERCLE INTERIEUR DE COFFRE

31. Percez en suivant les points marqués sur le couvercle du coffre de la manière indiquée.

- Retirez toutes les bavures recouvrant le bord du trou.

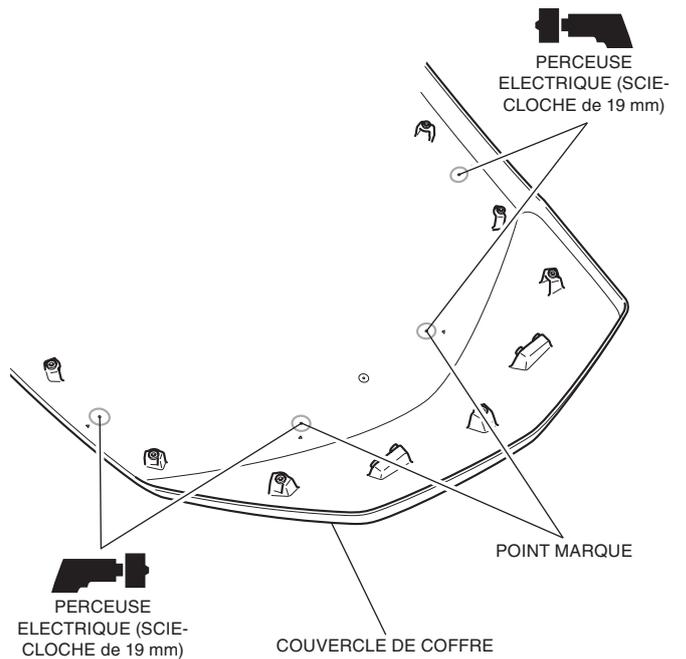


PERCEUSE ELECTRIQUE (SCIE-CLOCHE de 19 mm)

PERCEUSE ELECTRIQUE (SCIE-CLOCHE de 19 mm)


COUVERCLE DE COFFRE

32. Montez les passe-fils comme indiqué.


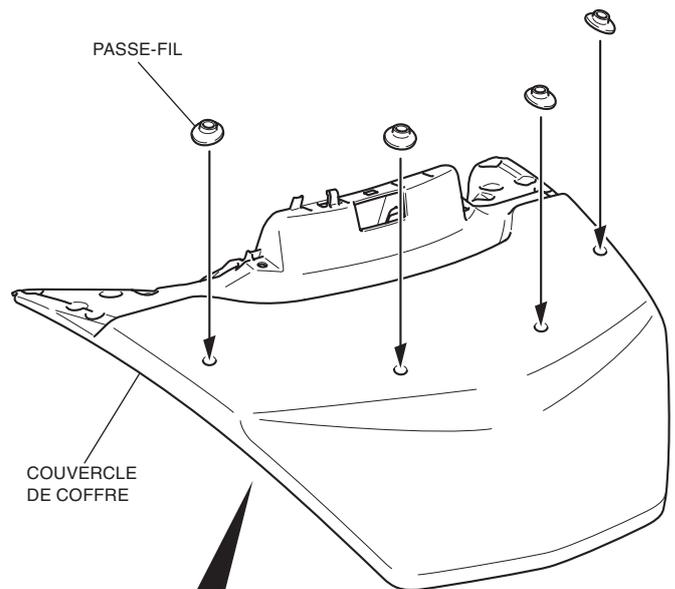


Alignez la saillie du passe-câbles avec la marque du couvercle du coffre.


<Face arrière>

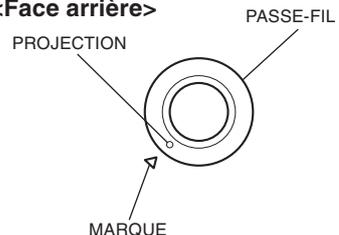



33. Fixez l'étiquette comme indiqué.

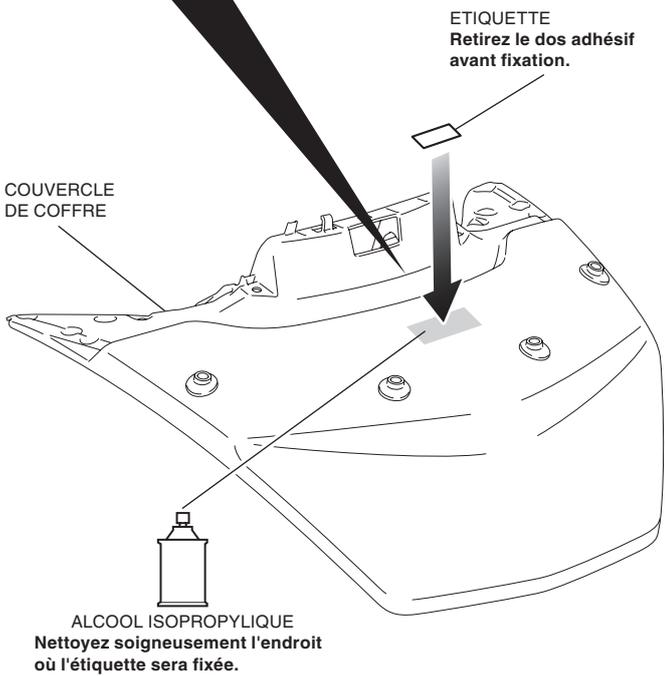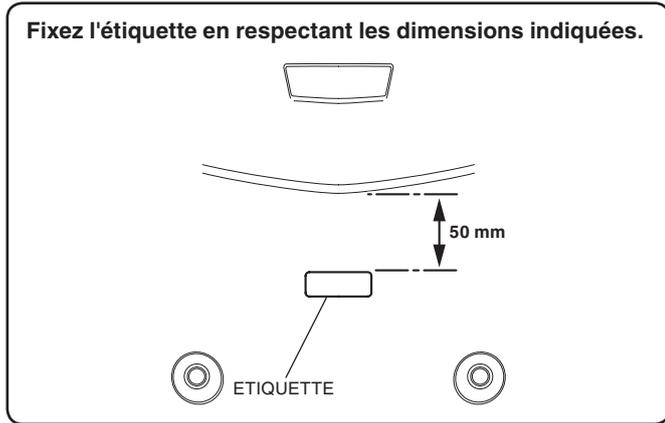


34. Placez les rondelles en caoutchouc, comme illustré.

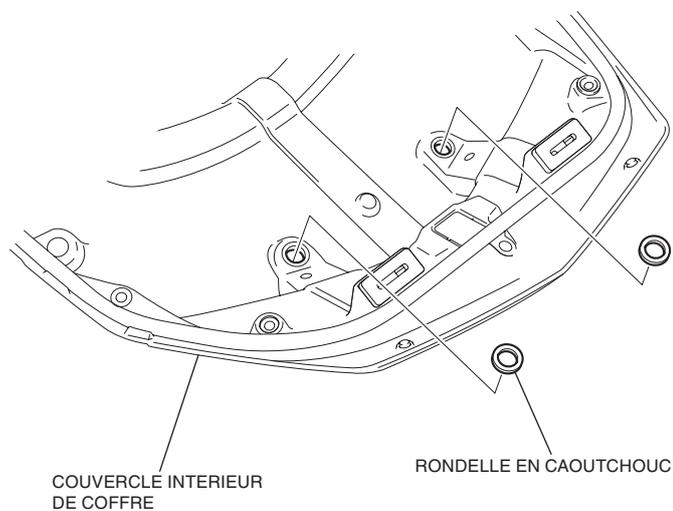


35. Installez les plaques inférieures et supérieures de la manière indiquée.

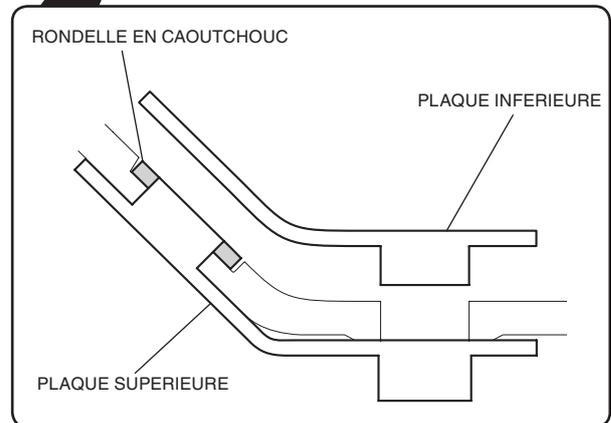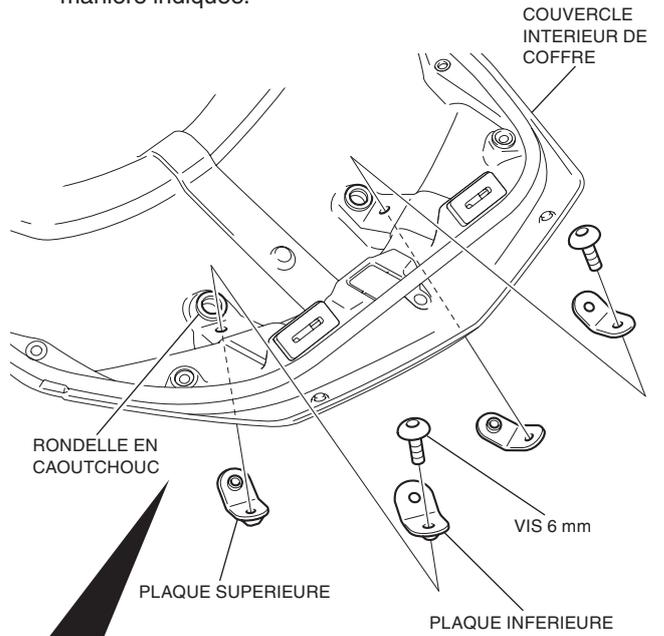



36. Montez les entretoises comme illustré.

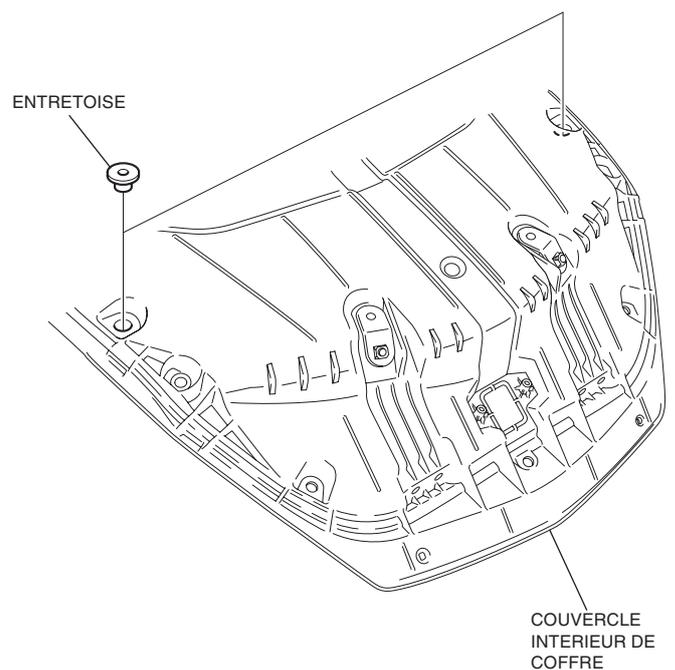



37. Nettoyez la surface de la zone indiquée avec de l'alcool isopropylique.

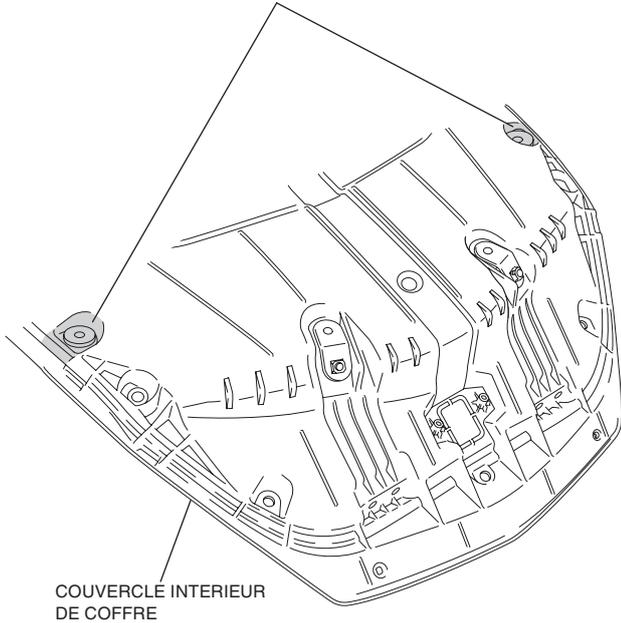


38. Fixez le ruban-cache de la manière indiquée.
 • Répétez la procédure sur le côté droit.

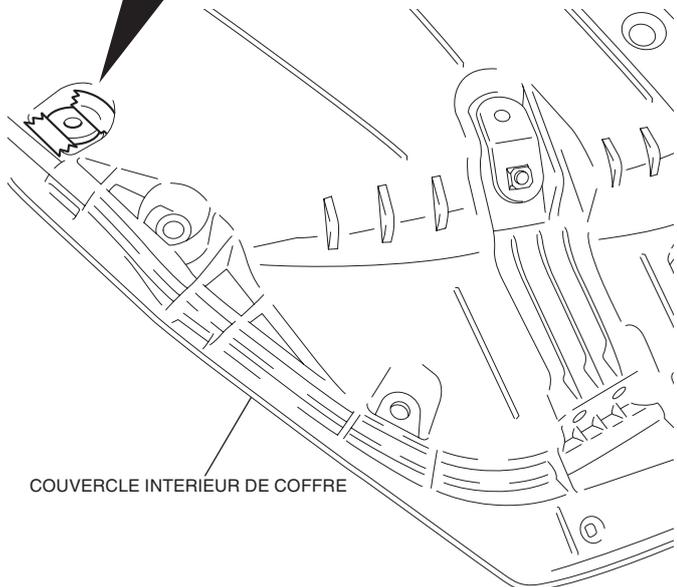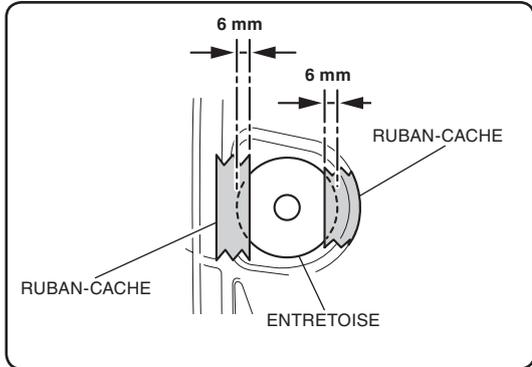


39. Montez le couvercle intérieur de coffre au couvercle de coffre comme indiqué.

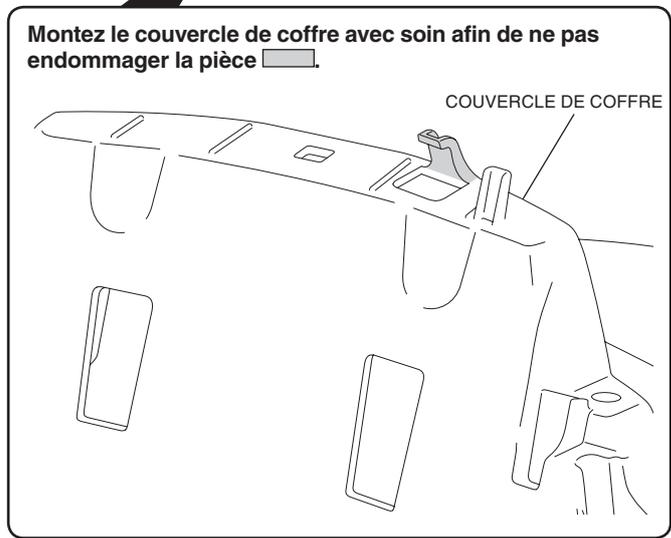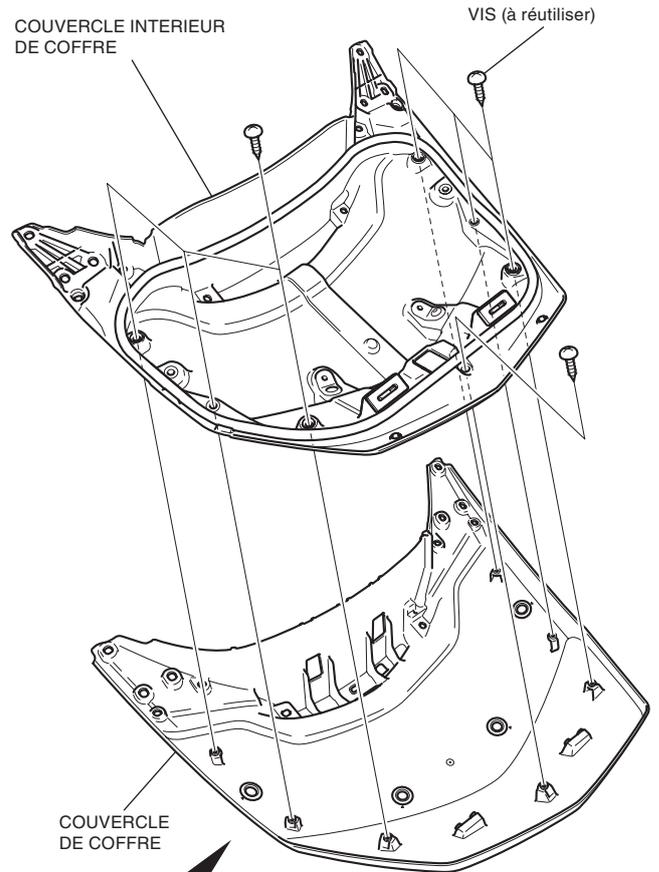

40. Montez les éléments de gâche comme indiqué.

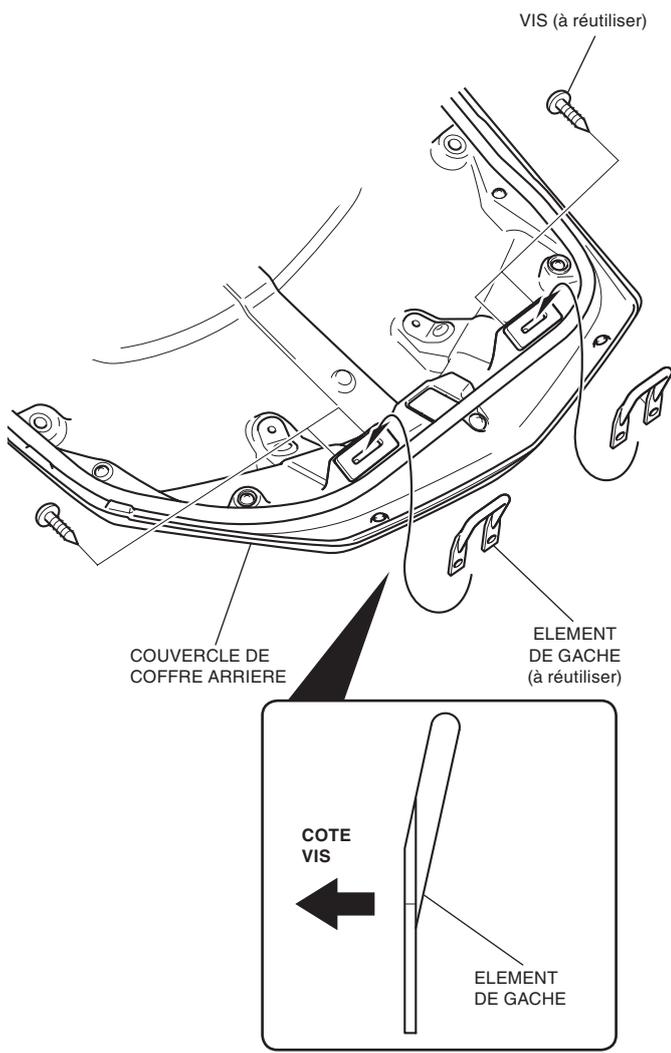


41. Montez le cache supérieur du support gauche comme illustré.

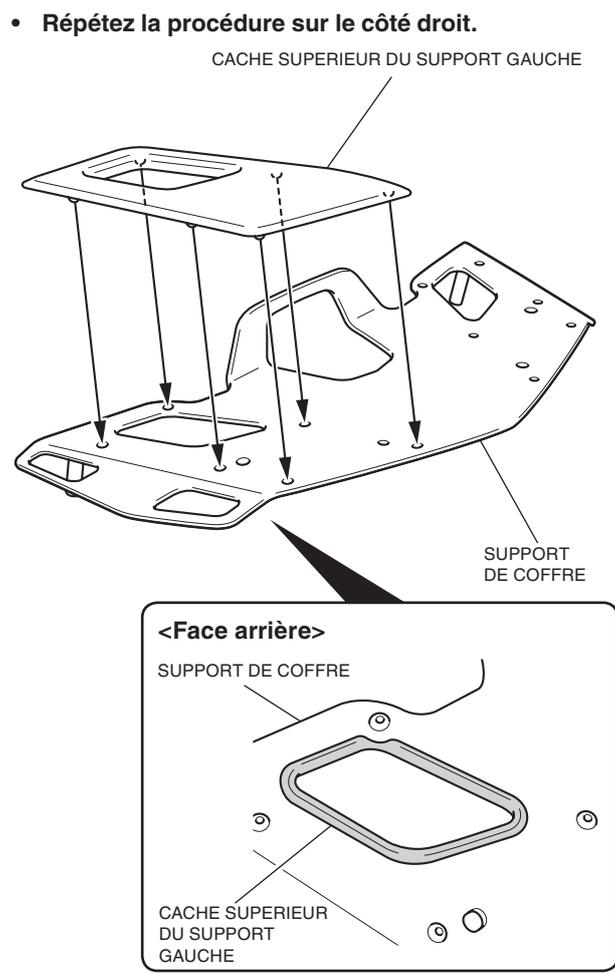


• Répétez la procédure sur le côté droit.

42. Appliquez une solution de détergent synthétique sur la zone illustrée.

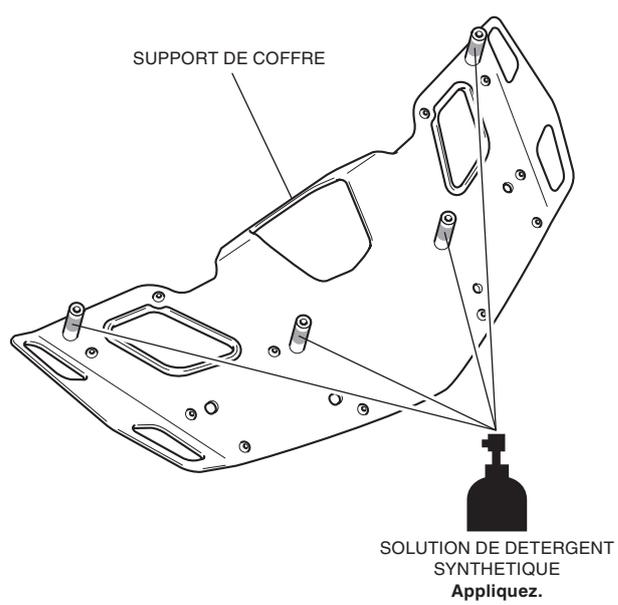

43. Installez le support du coffre comme illustré.

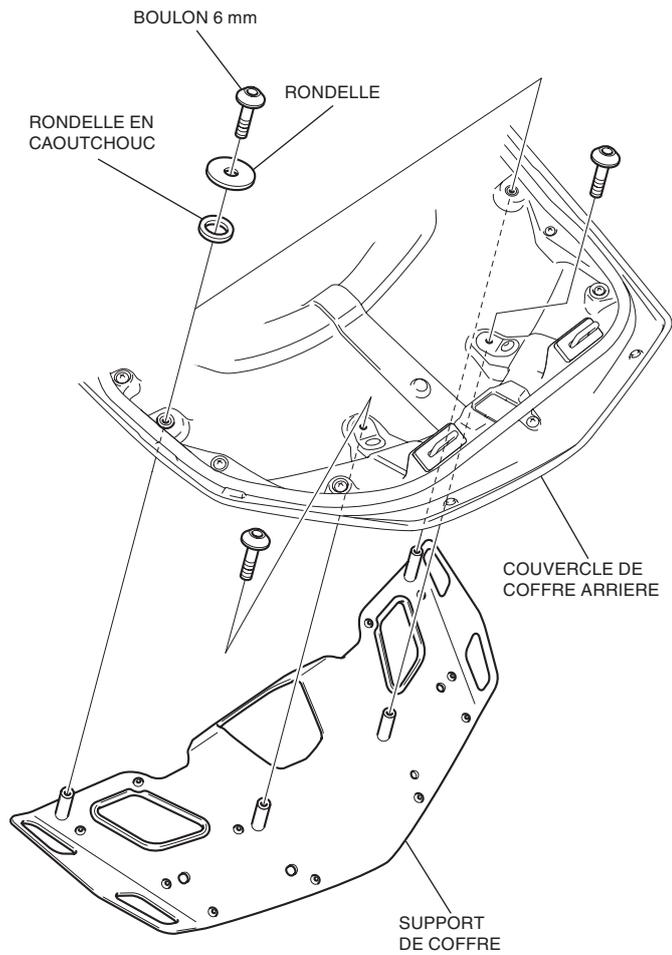

44. Montez le couvercle de coffre arrière dans l'ordre inverse de la dépose.

45. Installez les différentes pièces de la moto dans l'ordre inverse de leur dépose.

- **Assurez-vous que les faisceaux ne sont ni coincés, ni trop tendus.**