

Accessoire

PORTE-BAGAGES ARRIERE Réf.08L70-MKC-C40 Application

GL1800/B/BD/D/DA

Publication n°


MII

Date de publication

Décembre 2017

Concessionnaire Honda: remettre un exemplaire de ces instructions au client.

LISTE DES PIECES

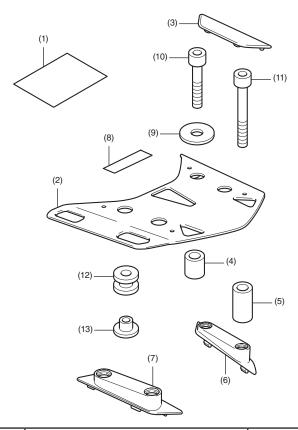

N°	Description	Qté
(1)	Lien vers les instructions d'installation	1
(2)	Porte-bagages arrière	1
(3)	Cache étrier	2
(4)	Bague (courte)	2
(5)	Bague (longue)	2
(6)	Cache droit	1
(7)	Cache gauche	1
(8)	Etiquette	1
(9)	Rondelle	4
(10)	Boulon à six pans 8 mm (court)	2
(11)	Boulon à six pans 8 mm (long)	2
(12)	Caoutchouc	4
(13)	Collier à bride	4

OUTILS ET FOURNITURES NECESSAIRES

Clé hexagonale (6 mm)

Règle graduée

Ciseaux

Alcool isopropylique

Chiffon d'atelier

Clé dynamométrique

TABLEAU DES COUPLES

Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour les valeurs de couple des pièces retirées.

Article	Nm	kgf∙m
Boulon à six pans 8 mm	22	2,2

CAPACITE DE CHARGEMENT MAXIMALE

• Le poids du chargement ne doit pas dépasser la capacité de chargement maximale suivante :

Capacité de chargement maximale		
Porte-bagages arrière	3,0 kg	


INSTRUCTIONS

AATTENTION


 Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.

REMARQUE:


- Chauffez les surfaces collées avec un sèche-cheveux si la température ambiante est inférieure à 21 °C.
- L'adhésif atteint sa résistance maximale en 72 heures. Attendez au moins 24 heures avant d'utiliser votre moto.
- Déposez les couvercles supérieurs arrière gauche et droit de la manière indiquée.

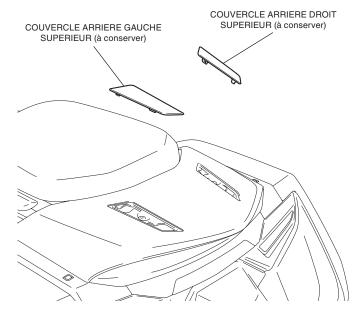


2. Fixez l'étiquette comme indiqué.

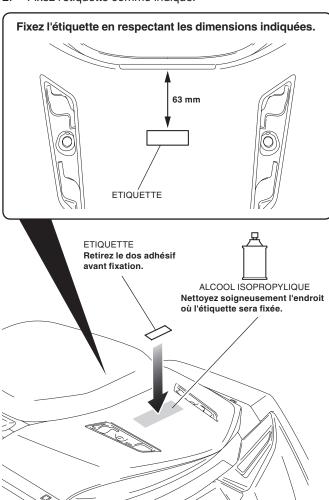


3. Installez les pièces en caoutchouc comme illustré.

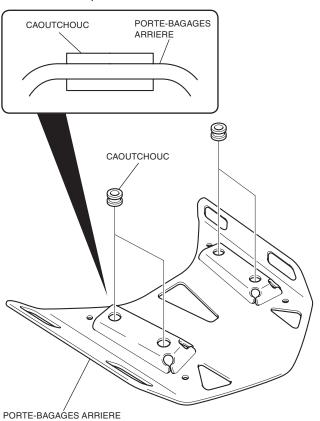


4. Montez les colliers à bride comme indiqué.

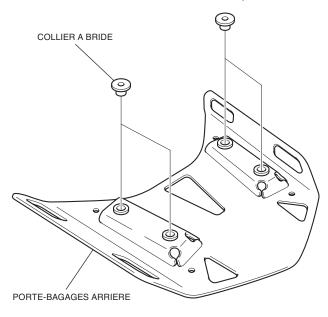


5. Montez les caches gauche et droit de la manière indiquée.

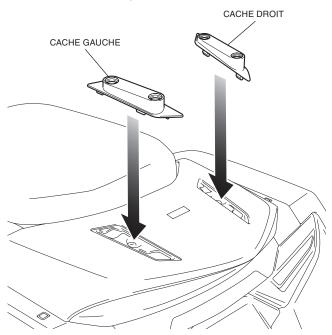


6. Montez les entretoises comme illustré.

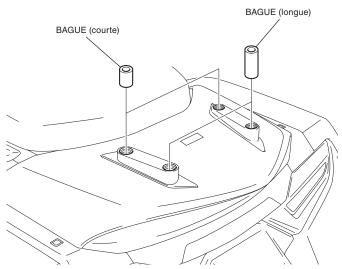

7. Montez le porte-bagages arrière de la manière indiquée.

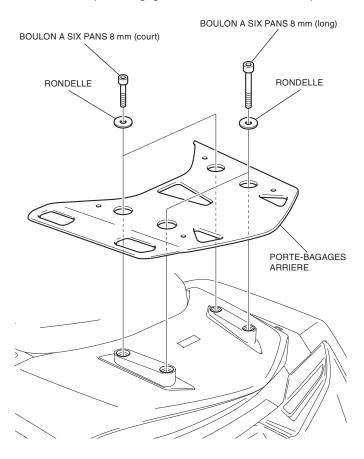

8. Découpez les caches étrier aux dimensions indiquées.

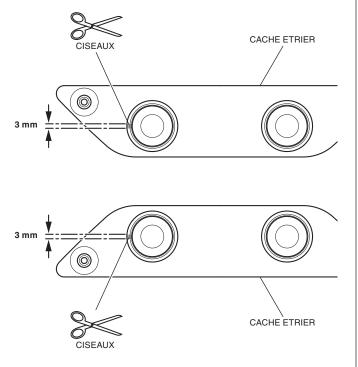

9. Installez les caches étrier comme illustré.

